



ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ДОВОДЧИКОВ
ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ
КРАТКИЙ ОБЗОР СПОСОБОВ ПРИМЕНЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Рекомендуемые настройки доводчиков компании GEZE	4
Монтаж со стороны обратной петлевой	6
GEZE TS 1500	
Монтаж на дверной створке с петлевой стороны	7
Монтаж на раме со стороны обратной петлевой	8
GEZE TS 1500 G	
Монтаж на дверной створке с петлевой стороны	9
Монтаж на раме с петлевой стороны	10
GEZE TS 2000 V / V BC	
Монтаж на дверной створке с петлевой стороны	11
Монтаж на дверной створке со стороны обратной петлевой с кронштейном PA для параллельной установки рычажной тяги	12
Монтаж на дверной створке с петлевой стороны с монтажной платой для сегментной арочной двери	13
Монтаж на дверной створке с петлевой стороны с зажимной платой для цельностеклянной двери	14
Монтаж на дверной створке с петлевой стороны, с монтажной платой для рычажных тяг на тонких рамах	15
Монтаж на раме со стороны обратной петлевой	16
Монтаж на раме со стороны обратной петлевой с кронштейном на раме	17
GEZE TS 2000 NV / NV BC	
Монтаж на дверной створке с петлевой стороны	18
Монтаж на дверной створке со стороны обратной петлевой с кронштейном PA для параллельной установки рычажной тяги	19
Монтаж на дверной створке с петлевой стороны с монтажной платой для сегментной арочной двери	20
Монтаж на дверной створке с петлевой стороны с зажимной платой для цельностеклянной двери	21
Монтаж на дверной створке с петлевой стороны с монтажной платой для рычажных тяг на тонких рамах	22
Монтаж на раме со стороны обратной петлевой	23
Монтаж на раме со стороны обратной петлевой с кронштейном на раме	24
GEZE TS 3000 V / V BC / EN3	
Монтаж на дверной створке с петлевой стороны	25
Монтаж на дверной створке со стороны обратной петлевой	26
Монтаж на дверной створке с петлевой стороны, с монтажной и опорной платами, для цельностеклянной двери	27
Монтаж на дверной створке с петлевой стороны с зажимной платой для цельностеклянной двери	28
Монтаж на раме с петлевой стороны	29
Монтаж на раме со стороны обратной петлевой	30
Монтаж на раме со стороны обратной петлевой с кронштейном на раме	31
GEZE TS 4000 / S / E / EFS	
Монтаж на дверной створке с петлевой стороны	32
Монтаж на дверной створке с петлевой стороны, с монтажной платой для рычажных тяг на тонких рамах	33
GEZE TS 4000 / S / E / EFS / R / RFS	
Монтаж на раме со стороны обратной петлевой	34
GEZE TS 4000 / S	
Монтаж на дверной створке со стороны обратной петлевой, с кронштейном PA для параллельной установки рычажной тяги	35

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE


СОДЕРЖАНИЕ

GEZE TS 4000 / S	
Монтаж на дверной створке с петлевой стороны с монтажной платой для сегментной арочной двери	36
Монтаж на дверной створке с петлевой стороны, с монтажной и опорной платами для цельностеклянной двери	37
Монтаж на дверной створке с петлевой стороны, с зажимной платой для цельностеклянной двери	38
Монтаж на раме со стороны обратной петлевой с кронштейном на раме	39
GEZE TS 4000 IS / E-IS	
Монтаж на дверной створке с петлевой стороны, двустворчатые двери	40
GEZE TS 4000 IS / E-IS / R-IS	
Монтаж на раме со стороны обратной петлевой, двустворчатые двери	41
GEZE TS 5000 / S / E / R / EFS / RFS	
Монтаж на дверной створке с петлевой стороны	42
GEZE TS 5000 EFS / RFS	
Монтаж на раме с петлевой стороны	43
GEZE TS 5000 / S	
Монтаж на раме со стороны обратной петлевой	44
Монтаж на раме со стороны обратной петлевой с кронштейном на раме	45
GEZE TS 5000 / S / E	
Монтаж на дверной створке с петлевой стороны с монтажной и опорной платами для цельностеклянной двери	46
Монтаж на дверной створке с петлевой стороны с зажимной платой для цельностеклянной двери	47
GEZE TS 5000 ISM / E-ISM / R-ISM / ISM-EFS / R-ISM-EFS	
Монтаж на дверной створке с петлевой стороны, двустворчатые двери	48
GEZE TS 5000 L	
Монтаж на раме с петлевой стороны	49
GEZE TS 5000 L / L-E / L-R	
Монтаж на раме со стороны обратной петлевой	50
Монтаж на раме со стороны обратной петлевой с кронштейном на раме	51
GEZE TS 5000 L-ISM / L-E-ISM / L-R-ISM / L-ISM-VPK / L-E-ISM-VP / L-R-ISM-VP	
Монтаж на дверной створке со стороны обратной петлевой, двустворчатые двери	52
Скользкая шина GEZE T-Stop с поворотным подшипником	
Монтаж на дверной створке с петлевой стороны	53
Монтаж на дверной створке со стороны обратной петлевой	54
Монтаж на раме с петлевой стороны	55


ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ ДОВОДЧИКОВ КОМПАНИИ GEZE


► Сдвиньте подвижную пластину

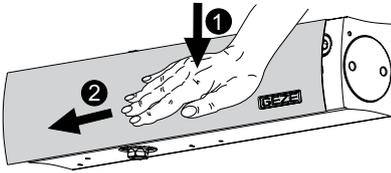


► Отщелкните подвижную пластину

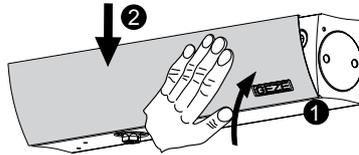

► Произведите настройку

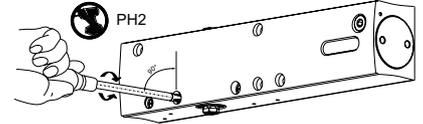


GEZE TS 5000

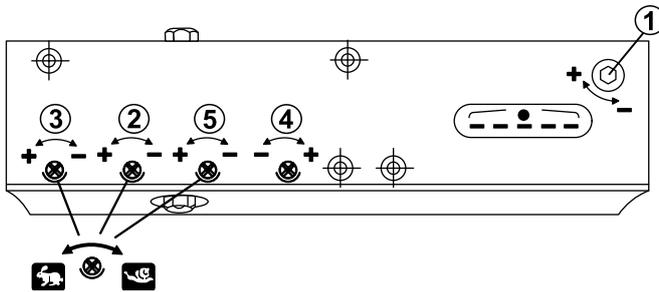


- 1 Сила доводчика
- 2 Скорость закрывания
- 3 Дохлоп
- 4 Амортизация открывания
- 5 Функция задержки закрывания (только для доводчика TS 5000 S)

Дисплей Сила закрывания доводчика	Ширина створки [мм]
2	до 850
3	850 - 950
4	950 - 1100
5	1100 - 1250
6	1250 - 1400

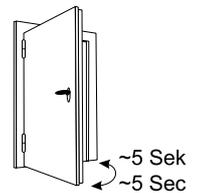


Дверь свободного хода должна полностью закрываться доводчиком!

GEZE TS 4000

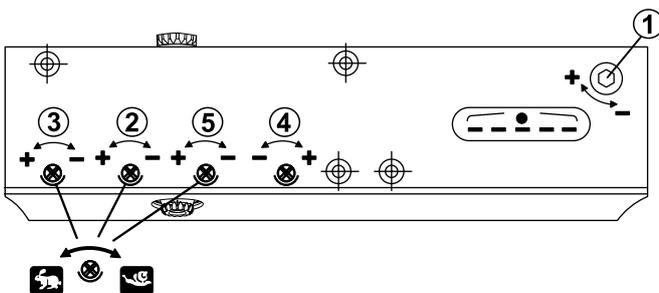


- 1 Сила доводчика
- 2 Скорость закрывания
- 3 Дохлоп (только для доводчика TS 4000 S)
- 4 Амортизация открывания
- 5 Функция задержки закрывания (только для доводчика TS 4000 S)

Дисплей Сила закрывания доводчика	Ширина створки [мм]
1	до 750
2	750 - 850
3	850 - 950
4	950 - 1100
5	1100 - 1250
6	1250 - 1400

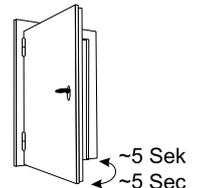


Дверь свободного хода должна полностью закрываться доводчиком!

Настройка дохлопа	с дохлопом	без дохлопа
----------------------	------------	-------------




ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 3000 V

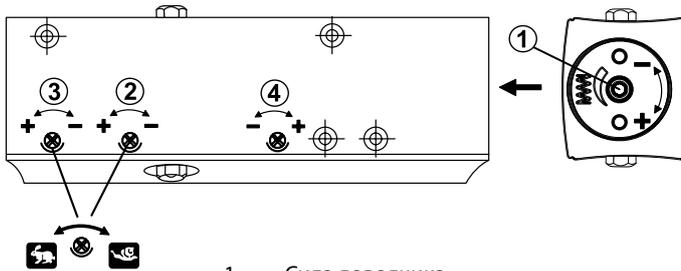


- 1 Сила доводчика
- 2 Скорость закрывания
- 3 Дохлоп
- 4 Амортизация открывания (только для доводчика TS 3000 VBC)

Настройка	Ширина створки доводчика [мм]
Сила закрывания доводчика	
Буфер -	до 750
2,5 оборота	750 - 850
5 оборотов	850 - 950
Буфер +	950 - 1100

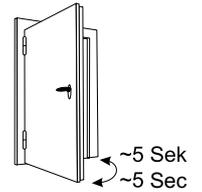

Дверь свободного хода должна полностью закрываться доводчиком!


GEZE TS 2000 V

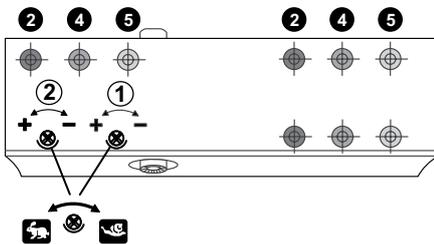

❗ Сила доводчика настраивается посредством установки со смещением

- 1 Скорость закрывания
- 2 Амортизация открывания (только для доводчика TS 2000 VBC, в других случаях с использованием рычажных тяг)


Настройка	Ширина створки доводчика [мм]
Сила закрывания доводчика	
2 Сила доводчика 2	750 - 850
4 Сила доводчика 4	850 - 1100
5 Сила доводчика 5	1100 - 1250

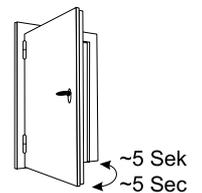

Дверь свободного хода должна полностью закрываться доводчиком!


Настройка дохлопа	с дохлопом	без дохлопа

GEZE TS 2000 NV

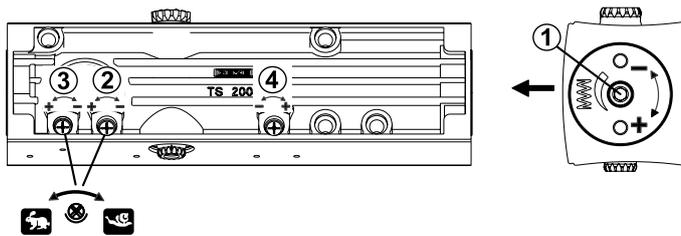


- 1 Сила доводчика
- 2 Скорость закрывания
- 3 Дохлоп
- 4 Амортизация открывания (только для доводчика TS 2000 NV BC)

Настройка	Ширина створки доводчика [мм]
Сила закрывания доводчика	
Буфер -	до 850
4 оборота	850 - 950
Буфер +	до 1100

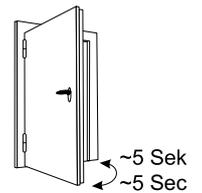

Дверь свободного хода должна полностью закрываться доводчиком!

GEZE TS 1500

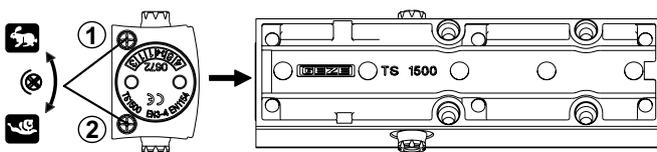


❗ Сила доводчика настраивается поворотом верху рычажной тяги

- 1 Скорость закрывания
- 2 Дохлоп

Настройка	Ширина створки доводчика [мм]
Сила закрывания доводчика	
1	850 - 950

2	950 - 1100
---	------------


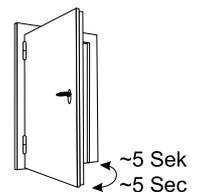


Дверь свободного хода должна полностью закрываться доводчиком!

МОНТАЖ НА СТОРОНЕ ОБРАТНОЙ ПЕТЛЕВОЙ

Доводчик TS 3000/5000 со скользящей шиной


Примечание!

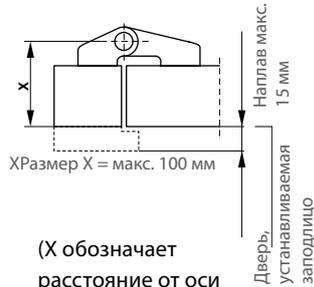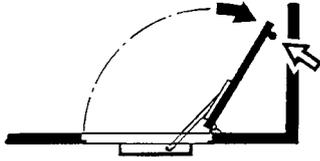


Ограничьте максимальный угол открывания двери стопором или с использованием скользящей шины GEZE T-Stop.
(Для использования ограничителей скользящей шины T-Stop. См. обзорную брошюру TS 3000/5000.)

(X обозначает расстояние от оси поворота до зоны контакта скользящей шины)


Одностворчатые двери

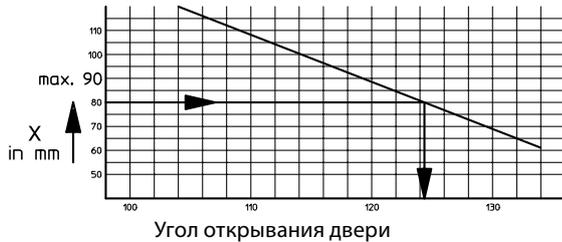

Двухстворчатые двери

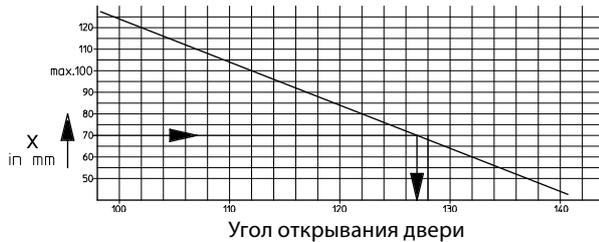

Доводчик TS 2000/4000 с рычажной тягой

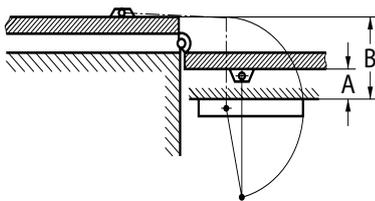

Размер A = Глубина облицовки верха проема
Размер B = Глубина облицовки верха проема + 2 толщины двери + 2 расстояния от оси поворота

Дверь может открываться только до 180°, если не превышаются
Размер A = 70 мм и
Размер B = 200 мм




Музей текстиля и промышленности, Аугсбург

GEZE TS 1500

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны

Монтаж доводчика GEZE TS 1500 на дверной створке с петлевой стороны

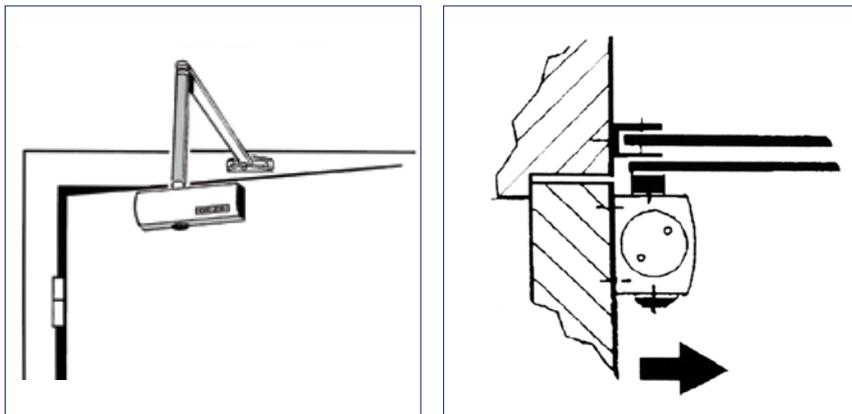

Область применения

- Сила закрывания 3/4 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1100 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки

Данные для заказа



Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 1500 Сила доводчика EN 3/4 (без рычажных тяг)	серебро	101792
Рычажные тяги для доводчиков TS 1500/1000С Стандарт	серебро	101878
Рычажные тяги для доводчиков TS 1500/1000С С механической фиксацией	серебро	101815
Элементы системы		
Монтажная плата для доводчика TS 1500	серебро	029682

Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

GEZE TS 1500

Монтаж на раме со стороны обратной петлевой

Монтаж доводчика TS 1500 на раме со стороны обратной петлевой

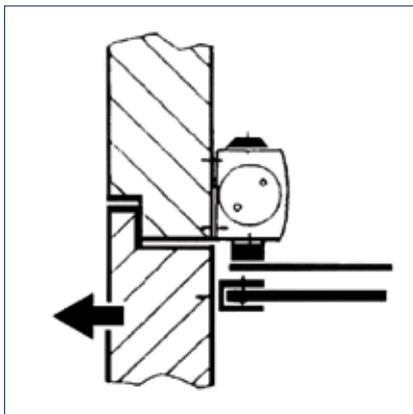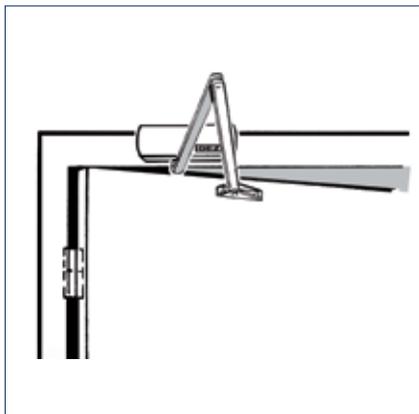

Область применения

- Сила закрывания 3/4 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1100 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 1500 Сила доводчика EN 3/4 (без рычажных тяг)	серебро	101792
Рычажные тяги для доводчиков TS 1500/1000С Стандарт	серебро	101878
Рычажные тяги для доводчиков TS 1500/1000С с механической фиксацией	серебро	101815
Элементы системы		
Монтажная плата для доводчика TS 1500	серебро	029682


Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 1500 G

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны

Монтаж доводчика TS 1500 G на дверной створке с петлевой стороны

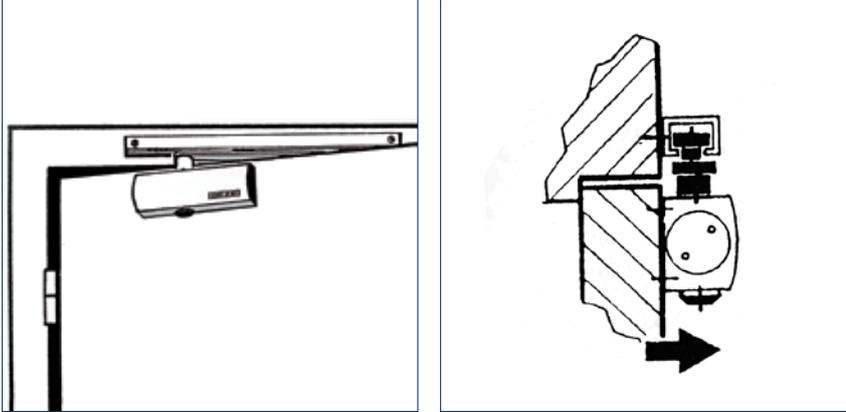

Область применения

- Сила закрывания 1 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 750 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 1500 G Сила доводчика EN 1 (без скользящей шины и рычага)	серебро	101792
Скользкая шина для доводчика TS 1500 G с рычагом	серебро	101885
Рычажные тяги для доводчиков TS 1500/1000C с механической фиксацией и рычагом	серебро	101889
Элементы системы		
Блок механической фиксации для скользящей шины Standard / T-Stop / Boxer 20,7 мм, с настраиваемой силой фиксации, с возможностью отключения и срыва удержания		071924
Монтажная плата скользящей шины для доводчика TS 1500 G	серебро	072333
Монтажная плата для доводчика TS 1500	серебро	029682



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 1500 G

Монтаж на раме с петлевой стороны

Монтаж доводчика TS 1500 G на раме с петлевой стороны

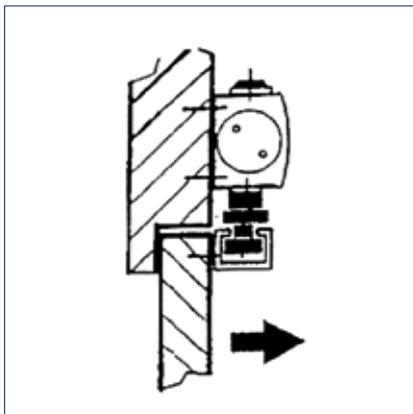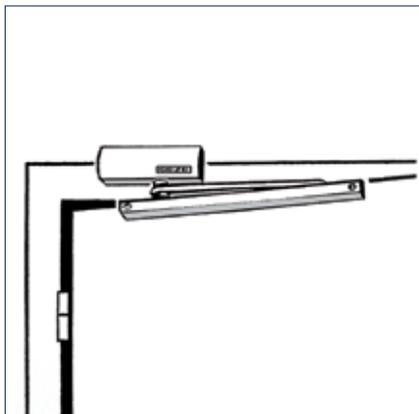

Область применения

- Сила закрывания 1 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 750 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 1500 G Сила доводчика EN 1 (без скользящей шины и рычага)	серебро	101792
Скользкая шина для доводчика TS 1500 G с рычагом	серебро	101885
Рычажные тяги для доводчиков TS 1500/1000C с механической фиксацией и рычагом	серебро	101889
Элементы системы		
Блок механической фиксации для скользящей шины Standard / T-Stop / Boxer 20,7 мм, с настраиваемой силой фиксации, с возможностью отключения и срыва удержания		071924
Монтажная плата скользящей шины для доводчика TS 1500 G	серебро	072333
Монтажная плата для доводчика TS 1500	серебро	029682


Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 2000 V / V BC

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны

Монтаж доводчика TS 2000 V на дверной створке с петлевой стороны

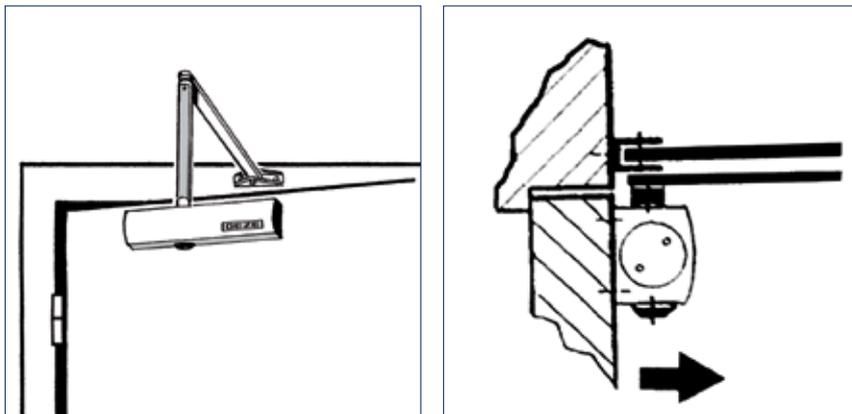

Область применения

- Сила закрывания 2/4/5 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1250 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 2000 VBC Сила доводчика EN 2/4/5 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	103392
Доводчик GEZE TS 2000 V Сила доводчика EN 2/4/5 (без рычажных тяг)	серебро	103386
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандарт	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
Монтажная плата для доводчика TS 2000 V		055756



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 2000 V / V BC

Монтаж на дверной створке со стороны обратной петлевой с кронштейном PA для параллельной установки рычажной

Монтаж доводчика TS 2000 V на дверной створке со стороны обратной петлевой/ параллельная установка рычажной тяги

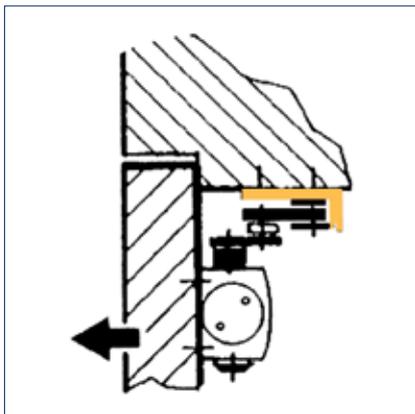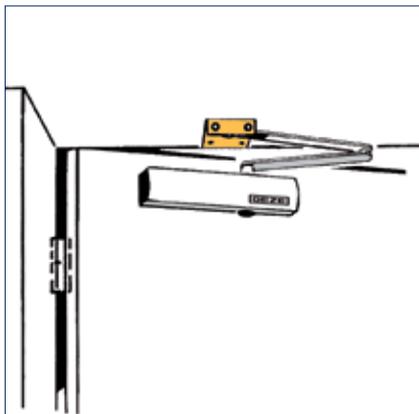

Область применения

- Сила закрывания 2/4/5 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1250 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- При использовании на путях эвакуации максимальное расстояние между плоскостью установки доводчика и осью вращения дверных петель составляет около 30 мм

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 2000 VBC Сила доводчика EN 2/4/5 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	103392
Доводчик GEZE TS 2000 V Сила доводчика EN 2/4/5 (без рычажных тяг)	серебро	103386
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандарт	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
Монтажная плата для доводчиков TS 4000/TS 2000, для параллельной установки рычажной тяги	серебро	053318
Монтажная плата для доводчика TS 2000 V		055756


Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 2000 V / V BC

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны с монтажной платой для сегментной арочной двери

Монтаж доводчика TS 2000 на дверной створке с петлевой стороны с монтажной платой для сегментной арочной двери

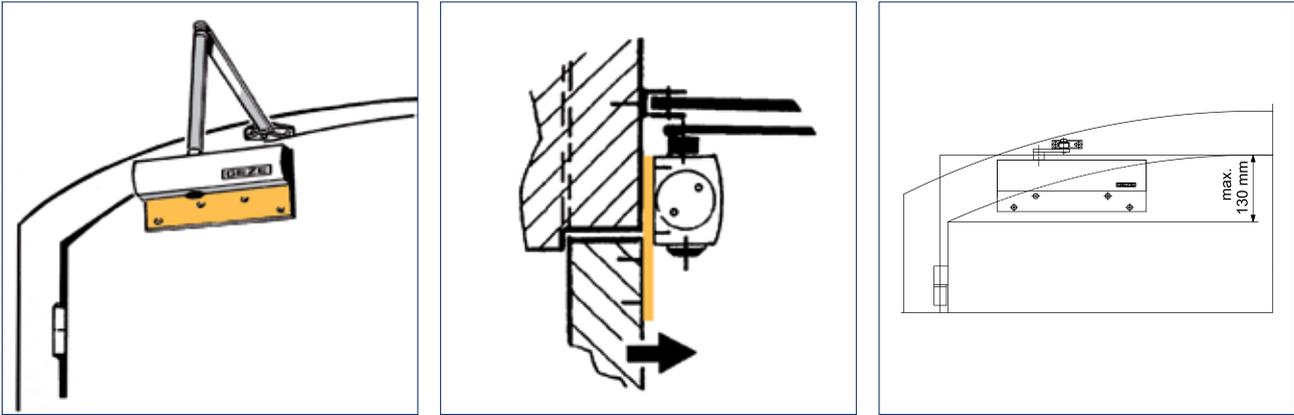

Область применения

- Сила закрывания 2/4/5 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1250 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Полусегментные/сегментные арочные двери, макс. высота арки около 130 мм

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 2000 VBC Сила доводчика EN 2/4/5 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	103392
Доводчик GEZE TS 2000 V Сила доводчика EN 2/4/5 (без рычажных тяг)	серебро	103386
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандарт	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
Монтажная плата для сегментной арочной двери для доводчика TS 2000 V, высота арки не более 130 мм	серебро	059044


Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам..

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 2000 V / V BC

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны с зажимной платой для цельностеклянной двери

Монтаж доводчика TS 2000 на дверной створке с петлевой стороны с зажимной платой для цельностеклянной двери

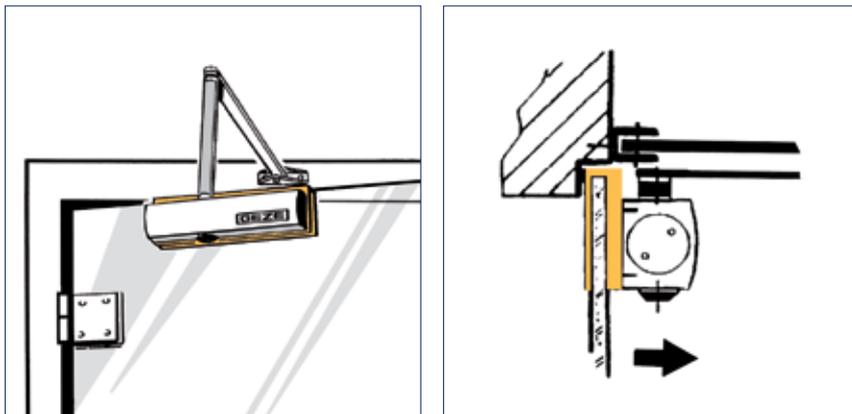

Область применения

- Сила закрывания 2/4/5 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1250 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Зажимная плата, толщина стекла 8-10 мм

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 2000 VBC Сила доводчика EN 2/4/5 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	103392
Доводчик GEZE TS 2000 V Сила доводчика EN 2/4/5 (без рычажных тяг)	серебро	103386
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандарт	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
Зажимная плата для стекла для доводчика TS 2000 V	серебро	055773


Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 2000 V / V BC

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны, с монтажной платой для рычажных тяг на тонких рамах

Монтаж доводчика TS 2000 на дверной створке с петлевой стороны, с монтажной платой для рычажных тяг на тонких рамах

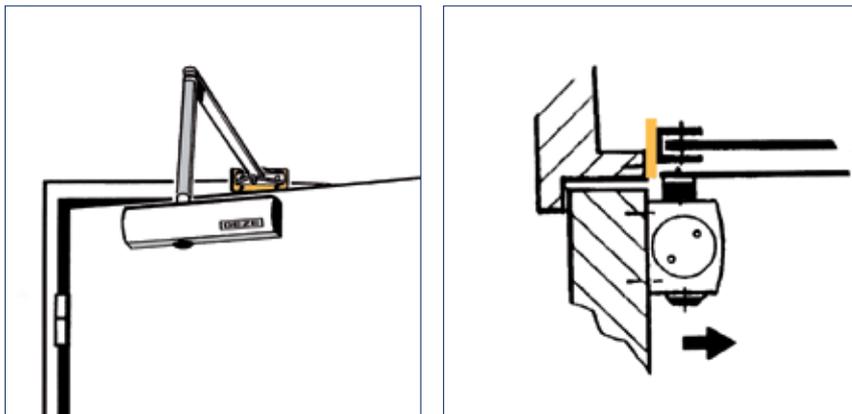

Область применения

- Сила закрывания 2/4/5 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1250 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 2000 VBC Сила доводчика EN 2/4/5 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	103392
Доводчик GEZE TS 2000 V Сила доводчика EN 2/4/5 (без рычажных тяг)	серебро	103386
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандарт	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
Монтажная плата для рычажных тяг для доводчика TS 2000 V	серебро	057109
Монтажная плата для доводчика TS 2000 V		055756



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 2000 V / V BC

Монтаж на раме со стороны обратной петлевой

Монтаж доводчика TS 2000 на раме со стороны обратной петлевой

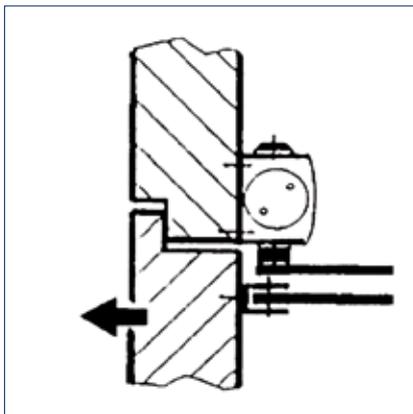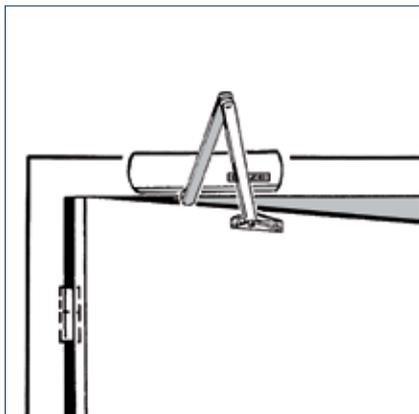

Область применения

- Сила закрывания 2/4/5 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1250 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 2000 VBC Сила доводчика EN 2/4/5 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	103392
Доводчик GEZE TS 2000 V Сила доводчика EN 2/4/5 (без рычажных тяг)	серебро	103386
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандарт	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
Монтажная плата для доводчика TS 2000 V		055756


Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 2000 V / V BC

Монтаж на раме со стороны обратной петлевой с кронштейном на раме

Монтаж доводчика TS 2000 на раме со стороны обратной петлевой с кронштейном на раме

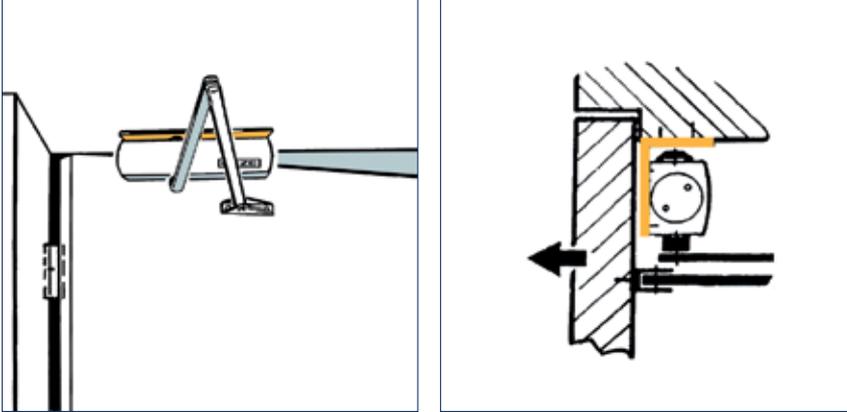

Область применения

- Сила закрывания 2/4/5 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1250 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- При использовании на путях эвакуации максимальное расстояние между плоскостью установки доводчика и осью вращения дверных петель составляет около 100 мм

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 2000 VBC Сила доводчика EN 2/4/5 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	103392
Доводчик GEZE TS 2000 V Сила доводчика EN 2/4/5 (без рычажных тяг)	серебро	103386
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандарт	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
Кронштейн BG для монтажа на раме для доводчика TS 2000 V	серебро	055766


Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны

Монтаж доводчика TS 2000 NV на дверной створке с петлевой стороны

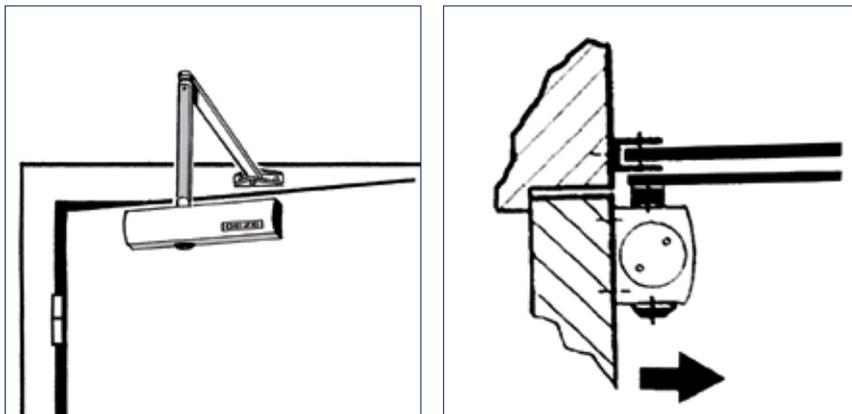

Область применения

- Сила закрывания 2-4 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1100 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Для противопожарных дверей (доводчик с монтажной платой)

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 2000 NV BC Сила доводчика EN 2-4 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	124944
Доводчик GEZE TS 2000 NV Сила доводчика EN 2-4 (без рычажных тяг)	серебро	128885
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандарт	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
Монтажная плата для доводчиков TS 2000 NV и NV BC с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1		126234


Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Монтаж на дверной створке со стороны обратной петлевой с кронштейном PA для параллельной установки рычажной тяги

Монтаж доводчика TS 2000 NV на дверной створке со стороны обратной петлевой с кронштейном PA для параллельной установки рычажной тяги

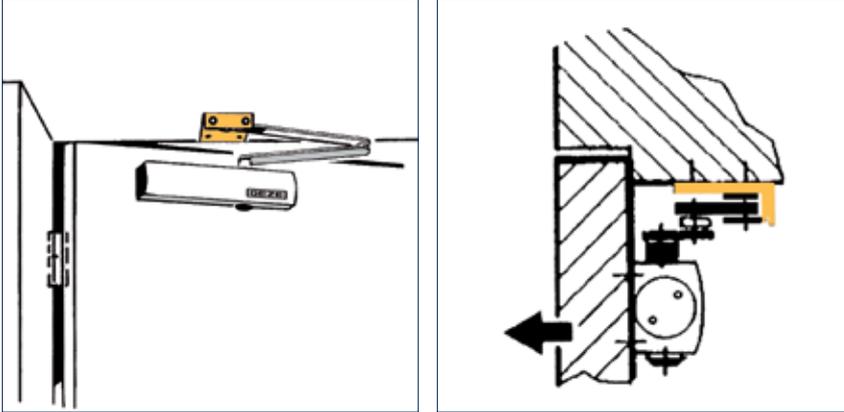**Область применения**

- Сила закрывания 2-4 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1100 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- При использовании на путях эвакуации максимальное расстояние между плоскостью установки доводчика и осью вращения дверных петель составляет около 30 мм

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 2000 NV BC Сила доводчика EN 2-4 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	124944
Доводчик GEZE TS 2000 NV Сила доводчика EN 2-4 (без рычажных тяг)	серебро	128885
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандарт	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
Монтажная плата для рычажных тяг для доводчиков TS 4000/TS 2000, для параллельной установки рычажной тяги	серебро	053318
Монтажная плата для доводчиков TS 2000 NV и NV BC с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1		126234




Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны с монтажной платой для сегментной арочной двери

Монтаж доводчика TS 2000 NV на дверной створке с петлевой стороны с монтажной платой для сегментной арочной двери

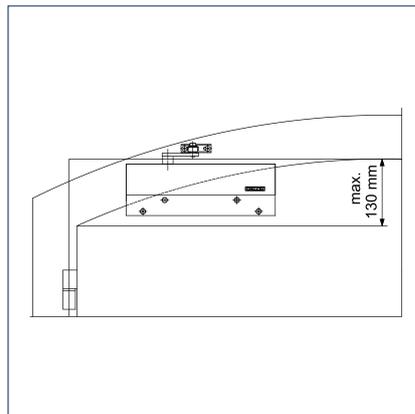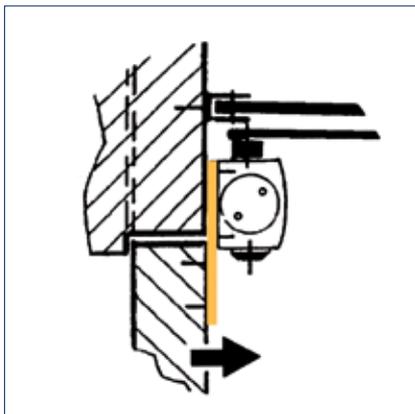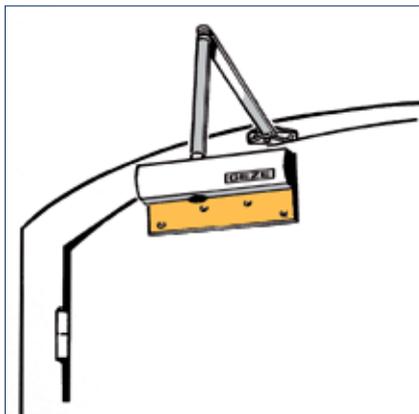

Область применения

- Сила закрывания 2-4 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1100 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Полусегментные/сегментные арочные двери, макс. высота арки около 130 мм

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 2000 NV BC Сила доводчика EN 2-4 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	124944
Доводчик GEZE TS 2000 NV Сила доводчика EN 2-4 (без рычажных тяг)	серебро	128885
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандарт	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
Монтажная плата для сегментной арочной двери для доводчика TS 2000 NV, высота арки не более 130 мм	серебро	127434


Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны с зажимной платой для цельностеклянной двери

Монтаж доводчика TS 2000 NV на дверной створке с петлевой стороны с зажимной платой для цельностеклянной двери

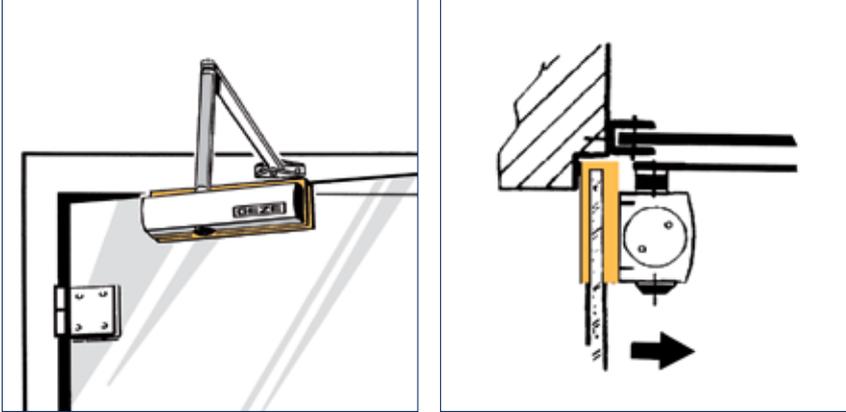

Область применения

- Сила закрывания 2-4 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1100 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Зажимная плата, толщина стекла 8-10 мм
- Также возможен вариант монтажа с опорной платой, толщина стекла 10/12 мм

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 2000 NV BC Сила доводчика EN 2-4 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	124944
Доводчик GEZE TS 2000 NV Сила доводчика EN 2-4 (без рычажных тяг)	серебро	128885
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандарт	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
Зажимная плата для стекла для доводчиков TS 3000/TS 2000 NV	серебро	014835
Монтажная и опорная платы для цельностеклянных дверей для доводчиков TS 3000/TS 2000 NV	серебро	090259



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны, с монтажной платой для рычажных тяг на тонких рамах

Монтаж доводчика TS 2000 NV на дверной створке с петлевой стороны, с монтажной платой для рычажных тяг на тонких рамах

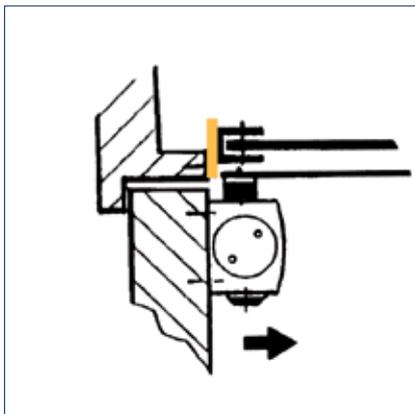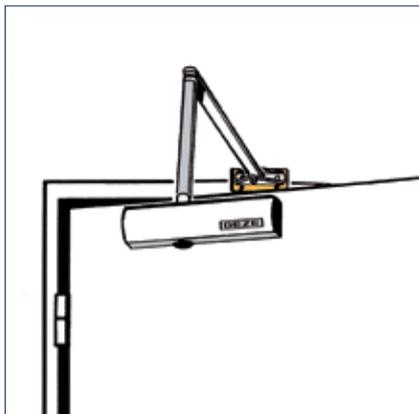

Область применения

- Сила закрывания 2-4 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1100 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Для противопожарных дверей (доводчик с монтажной платой)

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 2000 NV BC Сила доводчика EN 2-4 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	124944
Доводчик GEZE TS 2000 NV Сила доводчика EN 2-4 (без рычажных тяг)	серебро	128885
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандарт	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
Монтажная плата для рычажных тяг для доводчика TS 2000 V, для монтажа на тонких рамах	серебро	057109
Монтажная плата для доводчиков TS 2000 NV и NV BC с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1		126234



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Монтаж на раме со стороны обратной петлевой

Монтаж доводчика TS 2000 NV на раме со стороны обратной петлевой

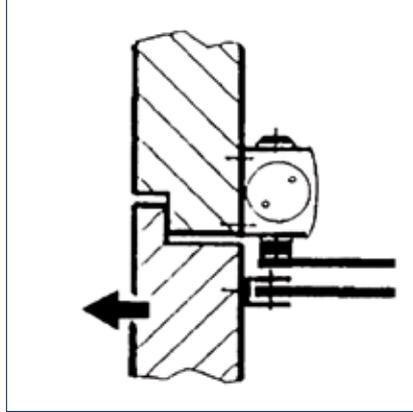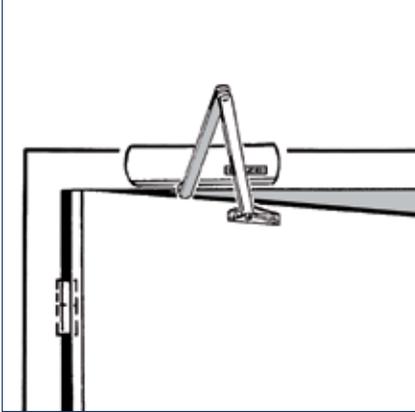

Область применения

- Сила закрывания 2-4 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1100 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Для противопожарных дверей с необходимым сертификатом соответствия

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 2000 NV BC Сила доводчика EN 2-4 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	124944
Доводчик GEZE TS 2000 NV Сила доводчика EN 2-4 (без рычажных тяг)	серебро	128885
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандарт	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
Монтажная плата для доводчиков TS 2000 NV и NV BC с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1		126234


Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Монтаж на раме со стороны обратной петлевой с кронштейном на раме

Монтаж доводчика TS 2000 NV на раме со стороны обратной петлевой с кронштейном на раме

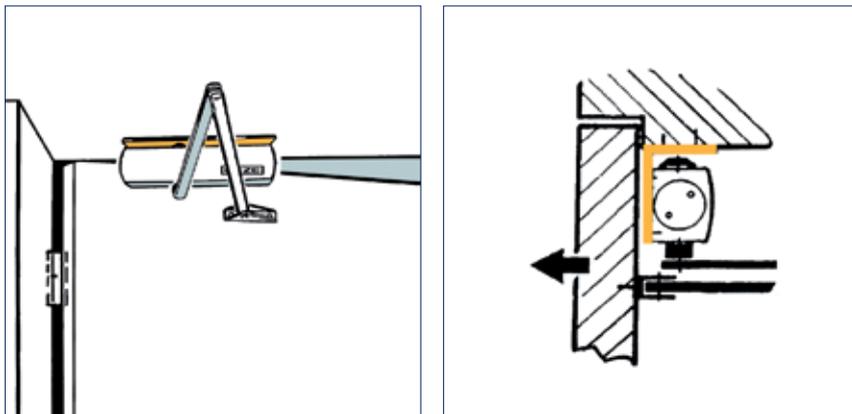

Область применения

- Сила закрывания 2-4 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1100 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- При использовании на путях эвакуации максимальное расстояние между плоскостью установки доводчика и осью вращения дверных петель составляет около 100 мм
- Для противопожарных дверей с надлежащим сертификатом соответствия

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 2000 NV BC Сила доводчика EN 2-4 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	124944
Доводчик GEZE TS 2000 NV Сила доводчика EN 2-4 (без рычажных тяг)	серебро	128885
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандарт	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
Кронштейн BG для монтажа на раме для доводчиков TS 2000 NV / TS 3000 V	серебро	127432


Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны

Монтаж доводчика TS 3000 V на дверной створке с петлевой стороны

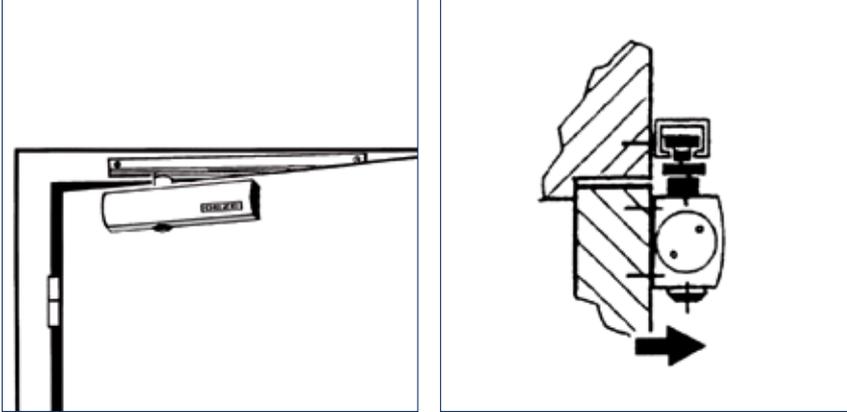

Область применения

- Сила закрывания 1-4 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1100 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Для противопожарных дверей (доводчик с монтажной платой)
- Доводчик GEZE TS 3000 EN3 для створок шириной до 950 мм

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 3000 V Сила доводчика EN 1-4 (без скользящей шины и рычага)	серебро	028348
Доводчик GEZE TS 3000 V Сила доводчика EN 3 (без скользящей шины и рычага)	серебро	102247
Доводчик GEZE TS 3000 V BC Сила доводчика EN 1-4, с амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	109326
Скользящая шина для доводчиков TS 5000/TS 3000 Standard, с рычагом	серебро	068221
Элементы системы		
Блок механической фиксации для скользящей шины 20,7 мм доводчиков Standard / T-Stop / Boxer, с настраиваемой силой удержания, с возможностью отключения и срыва удержания		071924
Монтажная плата для скользящих шин Standard / Ecline / T-Stop / EFS	серебро	001512
Монтажная плата для доводчика TS 3000 с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	011230



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Монтаж на дверной створке со стороны обратной петлевой

Монтаж доводчика TS 3000 V на дверной створке со стороны обратной петлевой

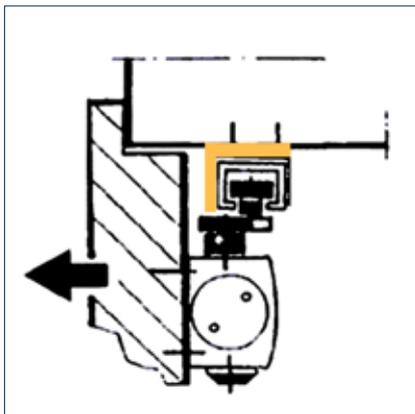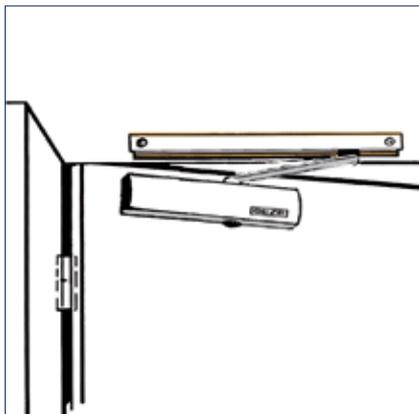

Область применения

- Сила закрывания 1-4 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1100 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Для противопожарных дверей (доводчик с монтажной платой)
- Доводчик GEZE TS 3000 EN3 для створок шириной до 950 мм
- Возможен монтаж с кронштейном на раме

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 3000 V Сила доводчика EN 1-4 (без скользящей шины и рычага)	серебро	028348
Доводчик GEZE TS 3000 V Сила доводчика EN 3 (без скользящей шины и рычага)	серебро	102247
Доводчик GEZE TS 3000 V BC Сила доводчика EN 1-4, с амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	109326
Скользящая шина для доводчиков TS 5000/TS 3000 Стандарт, с рычагом, используется с доводчиком, устанавливаемом на дверной створке со стороны, обратной петлевой	серебро	025655
Элементы системы		
Блок механической фиксации для скользящей шины 20,7 мм доводчиков Standard / T-Stop / Boxer, с настраиваемой силой удержания, с возможностью отключения и срыва удержания		071924
Монтажная плата для скользящих шин BG Standard / ECLine / T-Stop / EFS	серебро	124683
Монтажная плата для доводчика TS 3000 с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	011230
Кронштейн, монтируемый на раме, для скользящей шины BG Standard	серебро	025657


Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны, с монтажной и опорной платами, для цельностеклянной двери

Монтаж доводчика TS 3000 V на дверной створке с петлевой стороны, с монтажной и опорной платами, для цельностеклянной двери

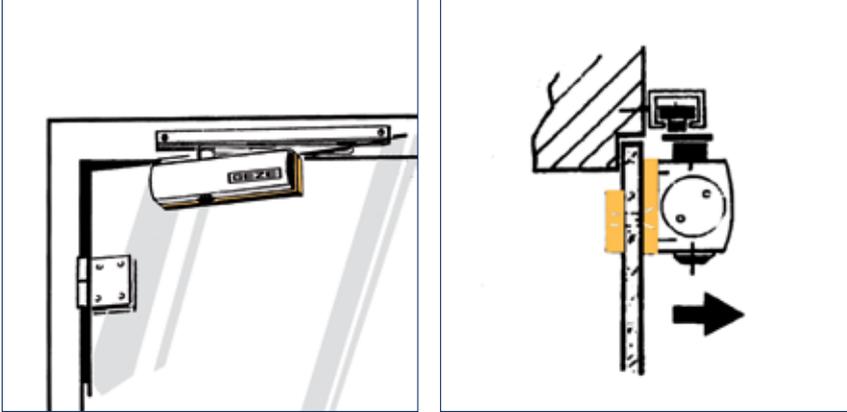

Область применения

- Сила закрывания 1-4 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1100 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Доводчик GEZE TS 3000 EN3 для створок шириной до 950 мм
- Использование монтажной и опорной плат, толщина стекла 10/12 мм

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 3000 V Сила доводчика EN 1-4 (без скользящей шины и рычага)	серебро	028348
Доводчик GEZE TS 3000 V Сила доводчика EN 3 (без скользящей шины и рычага)	серебро	102247
Доводчик GEZE TS 3000 V BC Сила доводчика EN 1-4, с амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	109326
Скользкая шина для доводчиков TS 5000/TS 3000 Стандартная, с рычагом	серебро	068221
Элементы системы		
Монтажная и опорная платы для цельностеклянных дверей для доводчиков TS 3000/TS 2000 NV	серебро	090259
Блок механической фиксации для скользящей шины 20,7 мм доводчиков Standard / T-Stop / Boxer, с настраиваемой силой удержания, с возможностью отключения и срыва удержания		071924
Монтажная плата для скользящих шин Standard / ECLine / T-Stop / EFS	серебро	001512



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны с зажимной платой для цельностеклянной двери

Монтаж доводчика TS 3000 V на дверной створке с петлевой стороны с зажимной платой для цельностеклянной двери

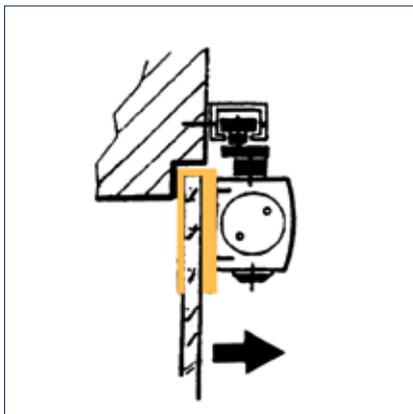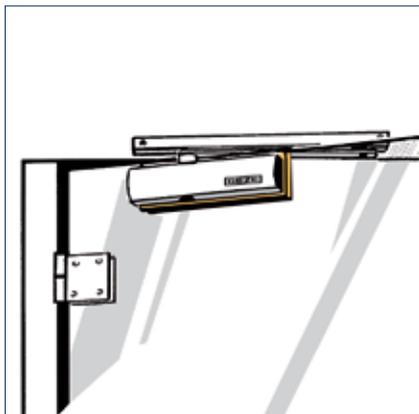

Область применения

- Сила закрывания 1-4 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1100 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Доводчик GEZE TS 3000 EN3 для створок шириной до 950 мм
- Зажимная плата, толщина стекла 8-10 мм

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 3000 V Сила доводчика EN 1-4 (без скользящей шины и рычага)	серебро	028348
Доводчик GEZE TS 3000 V Сила доводчика EN 3 (без скользящей шины и рычага)	серебро	102247
Доводчик GEZE TS 3000 V BC Сила доводчика EN 1-4, с амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	109326
Скользкая шина для доводчиков TS 5000/TS 3000 Стандартная, с рычагом	серебро	068221
Элементы системы		
Зажимная плата для стекла для доводчиков TS 3000/TS 2000 NV	серебро	014835
Блок механической фиксации для скользящей шины Standard / T-Stop / Boxer 20,7 мм, с настраиваемой силой удержания, с возможностью отключения и срыва удержания		071924
Монтажная плата для скользящих шин Standard / Ecline / T-Stop / EFS	серебро	001512


Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Монтаж на раме с петлевой стороны

Монтаж доводчика TS 3000 V на раме с петлевой стороны

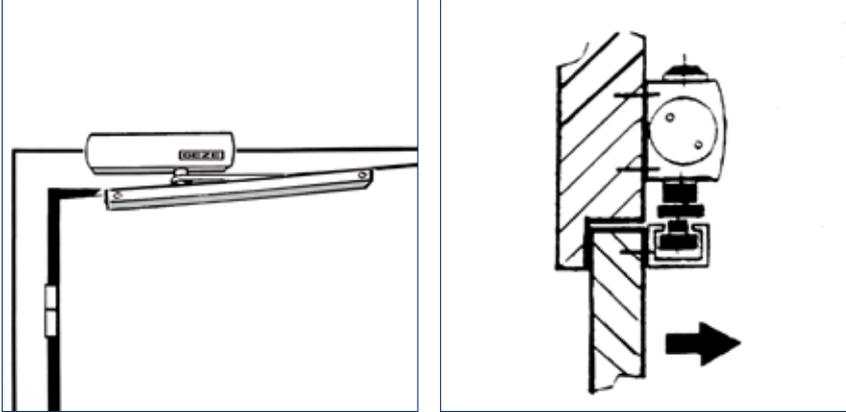

Область применения

- Сила закрывания 1-4 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1100 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Доводчик GEZE TS 3000 EN3 для створок шириной до 950 мм
- Для противопожарных дверей с необходимым сертификатом соответствия

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 3000 V Сила доводчика EN 1-4 (без скользящей шины и рычага)	серебро	028348
Доводчик GEZE TS 3000 V Сила доводчика EN 3 (без скользящей шины и рычага)	серебро	102247
Доводчик GEZE TS 3000 V BC Сила доводчика EN 1-4, с амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	109326
Скользящая шина для доводчиков TS 5000/TS 3000 Стандартная, с рычагом	серебро	068221
Элементы системы		
Блок механической фиксации для скользящей шины Standard / T-Stop / Boxer 20,7 мм, с настраиваемой силой удержания, с возможностью отключения и срыва удержания		071924
Монтажная плата для скользящих шин Standard / ECLine / T-Stop / EFS	серебро	001512
Монтажная плата для доводчика TS 3000 с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	011230



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Монтаж на раме со стороны обратной петлевой

Монтаж доводчика TS 3000 V на раме со стороны обратной петлевой

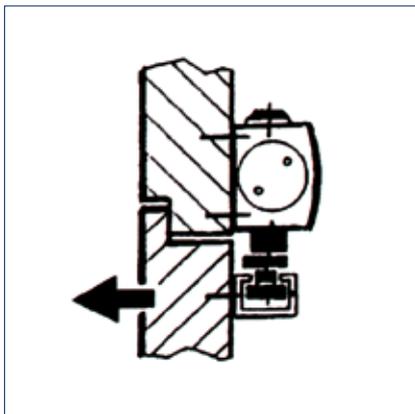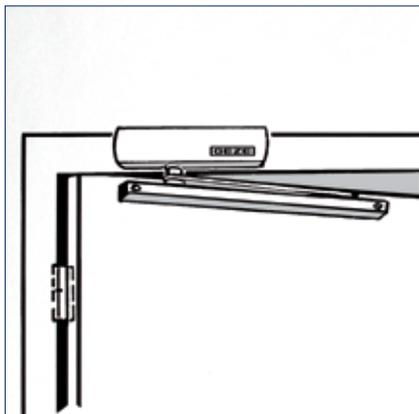

Область применения

- Сила закрывания 1-4 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1100 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Доводчик GEZE TS 3000 EN3 для створок шириной до 950 мм
- Для противопожарных дверей с необходимым сертификатом соответствия

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 3000 V Сила доводчика EN 1-4 (без скользящей шины и рычага)	серебро	028348
Доводчик GEZE TS 3000 V Сила доводчика EN 3 (без скользящей шины и рычага)	серебро	102247
Доводчик GEZE TS 3000 V BC Сила доводчика EN 1-4, с амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	109326
Скользящая шина для доводчиков TS 5000/TS 3000 Стандартная, с рычагом	серебро	068221
Скользящая шина для доводчиков TS 5000/TS 3000, с фиксированным скользящим блоком	серебро	069650
Элементы системы		
Блок механической фиксации для скользящей шины Standard / T-Stop / Boxer 20,7 мм, с настраиваемой силой удержания, с возможностью отключения и срыва удержания		071924
Монтажная плата для скользящих шин Standard / ECLine / T-Stop / EFS	серебро	001512
Монтажная плата для доводчика TS 3000 с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	011230


Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Монтаж на раме со стороны обратной петлевой, с кронштейном на раме

Монтаж доводчика TS 3000 V на раме со стороны обратной петлевой, с кронштейном на раме

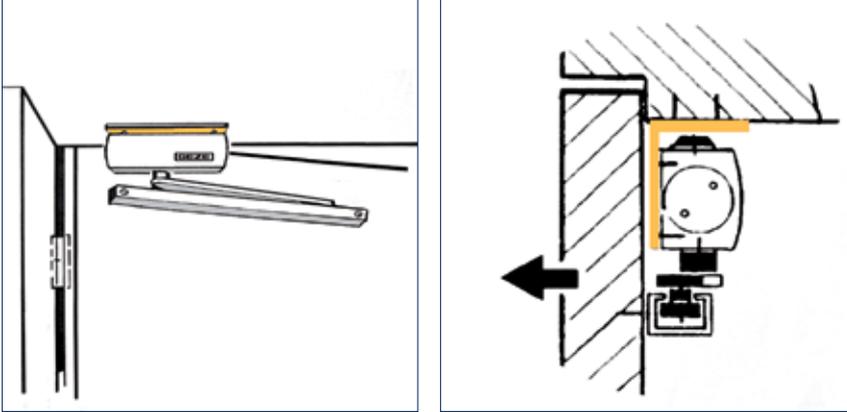

Область применения

- Сила закрывания 1-4 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1100 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Доводчик GEZE TS 3000 EN3 для створок шириной до 950 мм
- При использовании на путях эвакуации максимальное расстояние между плоскостью установки доводчика и осью вращения дверных петель составляет около 100 мм
- Для противопожарных дверей с необходимым сертификатом соответствия

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 3000 V Сила доводчика EN 1-4 (без скользящей шины и рычага)	серебро	028348
Доводчик GEZE TS 3000 EN3 Сила доводчика EN 3 (без скользящей шины и рычага)	серебро	102247
Доводчик GEZE TS 3000 V BC Сила доводчика EN 1-4, с амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	109326
Скользящая шина для доводчиков TS 5000/TS 3000 Стандартная, с рычагом	серебро	068221
Скользящая шина для доводчиков TS 5000/TS 3000, с фиксированным скользящим блоком, с рычагом	серебро	069650
Элементы системы		
Блок механической фиксации для скользящей шины Standard / T-Stop / Boxer 20,7 мм, с настраиваемой силой удержания, с возможностью отключения и срыва удержания		071924
Монтажная плата для скользящих шин Standard / ECLine / T-Stop / EFS	серебро	001512
Кронштейн BG для монтажа на раме для доводчиков TS 2000 NV / TS 3000 V	серебро	127432


Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 4000 / S / E / EFS

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны

Монтаж доводчика TS 4000 на дверной створке с петлевой стороны

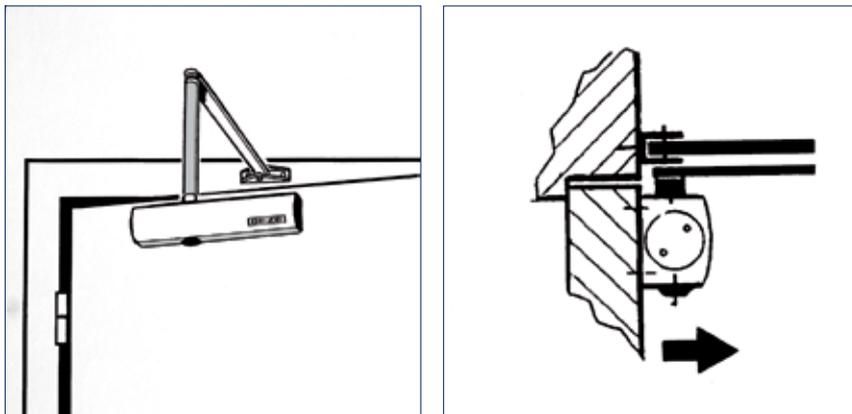

Область применения

- Сила закрывания 1-6 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1400 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Для противопожарных дверей (доводчик с монтажной платой)
- Доводчик GEZE TS 4000 EN 5-7 для створок шириной до 1600 мм

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 4000 Сила доводчика EN 1-6 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	102789
Доводчик GEZE TS 4000 S Сила доводчика EN 1-6 с задержкой закрывания и амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	107745
Доводчик GEZE TS 4000 Сила доводчика EN 5-7 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	102837
Доводчик GEZE TS 4000 Сила доводчика EN 1-6, монтаж на створке с петлевой стороны, с электрическим устройством фиксации и распределительной коробкой (без рычажных тяг)	серебро	105211
Доводчик GEZE TS 4000 EFS Сила доводчика EN 1-6, монтаж на створке с петлевой стороны, с электрическим устройством фиксации для функции Freeswing и распределительной коробкой (без рычагов Freeswing)	серебро	105211
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандартные	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Рычажные тяги доводчика TS 4000 EFS/RFS с функцией Freeswing	серебро	106460
Элементы системы		
Монтажная плата для доводчиков TS 5000/TS 4000 с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	049185
Монтажная плата для доводчиков TS 5000 EFS/RFS/E-HY / TS 4000 E с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	059107


Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 4000 / S / E / EFS

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны, с дополнительной монтажной платой для рычажных тяг

Монтаж доводчика TS 4000 на дверной створке с петлевой стороны, с дополнительной монтажной платой для рычажных тяг

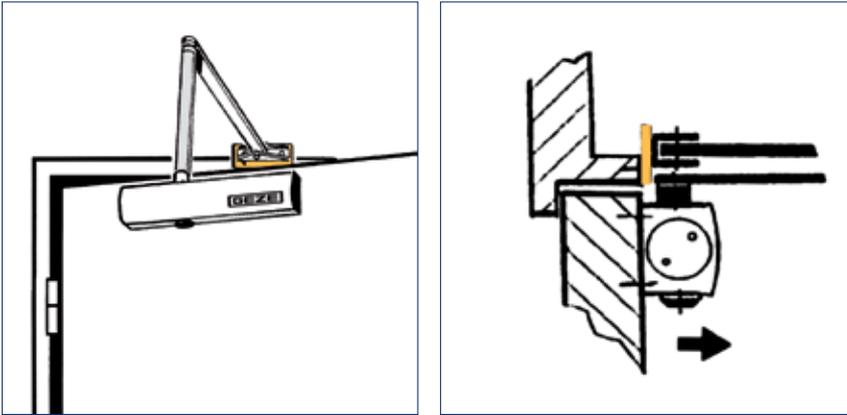

Область применения

- Сила закрывания 1-6 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1400 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Для противопожарных дверей (доводчик с монтажной платой)
- Доводчик GEZE TS 4000 EN 5-7 для створок шириной до 1600 мм

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 4000 Сила доводчика EN 1-6 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	102789
Доводчик GEZE TS 4000 S Сила доводчика EN 1-6 с задержкой закрывания и амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	107745
Доводчик GEZE TS 4000 Сила доводчика EN 5-7 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	102837
Доводчик GEZE TS 4000 Сила доводчика EN 1-6, монтаж на створке с петлевой стороны, с электрическим устройством фиксации и распределительной коробкой (без рычажных тяг)	серебро	105211
Доводчик GEZE TS 4000 EFS Сила доводчика EN 1-6, монтаж на створке с петлевой стороны, с электрическим устройством фиксации для функции Freeswing и распределительной коробкой (без рычагов Freeswing)	серебро	105211
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандартные	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000 EFS/RFS с функцией Freeswing	серебро	106460
Элементы системы		
Монтажные платы для доводчиков TS 4000/TS 2000, для установки на тонких рамах	серебро	057109
Монтажная плата для доводчиков TS 5000/TS 4000 с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	049185
Монтажная плата для доводчиков TS 5000 EFS/RFS/E-HY / TS 4000 E с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	059107



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 4000 / S / E / EFS / R / RFS

Монтаж на раме со стороны обратной петлевой

Монтаж доводчика TS 4000 на раме со стороны обратной петлевой

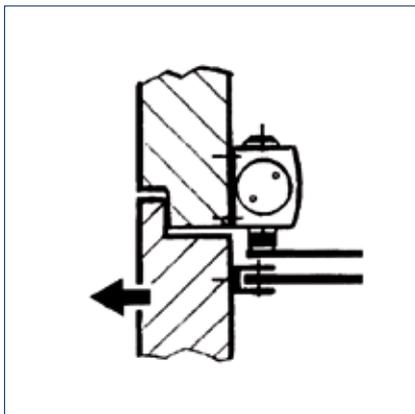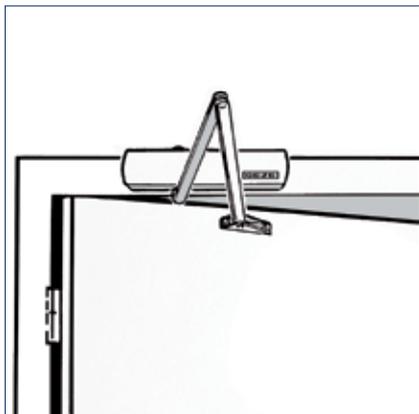

Область применения

- Сила закрывания 1-6 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1400 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Доводчик GEZE TS 4000 EN 5-7 для створок шириной до 1600 мм

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 4000 Сила доводчика EN 1-6 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	102789
Доводчик GEZE TS 4000 S Сила доводчика EN 1-6 с задержкой закрывания и амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	107745
Доводчик GEZE TS 4000 Сила доводчика EN 5-7 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	102837
Доводчик GEZE TS 4000 E KM BG Сила доводчика EN 1-6, монтаж на раме со стороны обратной петлевой, с электрическим устройством фиксации (без рычажных тяг)	серебро	105213
Доводчик GEZE TS 4000 EFS KM BG Сила доводчика EN 1-6, монтаж на раме со стороны обратной петлевой, с электрическим устройством фиксации для функции Freeswing (без рычагов Freeswing)	серебро	105213
Доводчик GEZE TS 4000 R KM BG Сила доводчика EN 1-6, монтаж на раме со стороны обратной петлевой, с электрическим устройством фиксации и встроенным датчиком дыма (без рычажных тяг)	серебро	105241
Доводчик GEZE TS 4000 EFS Сила доводчика EN 1-6, монтаж на створке с петлевой стороны, с электрическим устройством фиксации для функции Freeswing и встроенным датчиком дыма (без рычагов Freeswing)	серебро	105241
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандартные	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000 EFS/RFS с функцией Freeswing	серебро	106460
Элементы системы		
Монтажная плата для доводчиков TS 5000/TS 4000 с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	049185
Монтажная плата для доводчиков TS 5000 EFS/RFS/E-HY / TS 4000 E с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	059107
Монтажная плата для доводчиков TS 5000 RFS KM/ TS 4000 R & R-IS с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	черный	058808



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам..

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 4000 / S

Монтаж на дверной створке со стороны обратной петлевой, с кронштейном PA для параллельной установки рычажной тяги

Монтаж доводчика TS 4000 на дверной створке со стороны обратной петлевой, с параллельной установкой рычажной тяги

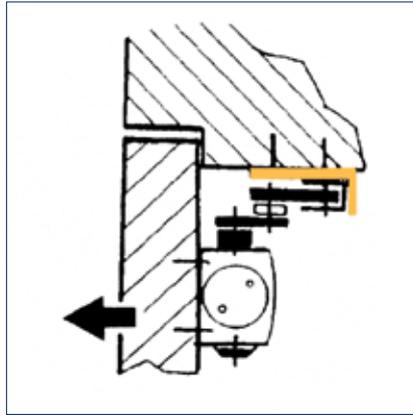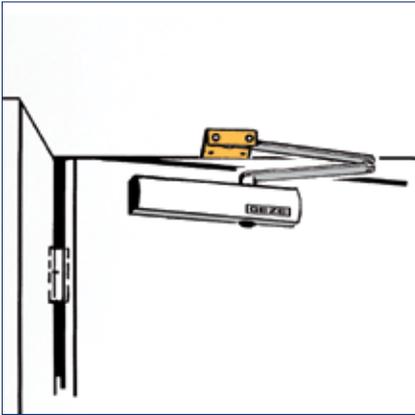

Область применения

- Сила закрывания 1-6 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1400 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Доводчик GEZE TS 4000 EN 5-7 для створок шириной до 1600 мм
- При использовании на путях эвакуации максимальное расстояние между плоскостью установки доводчика и осью вращения дверных петель составляет около 30 мм
- Для противопожарных дверей (доводчик с монтажной платой)

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 4000 Сила доводчика EN 1-6 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	102789
Доводчик GEZE TS 4000 S Сила доводчика EN 1-6 с задержкой закрывания и амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	107745
Доводчик GEZE TS 4000 Сила доводчика EN 5-7 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	102837
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандартные	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
Рычажные тяги с монтажными платами для доводчика TS 4000/TS 2000, для параллельной установки рычажной тяги	серебро	053318
Монтажная плата для доводчиков TS 5000/TS 4000 с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	049185




Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 4000 / S

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны, с монтажной платой для сегментной арочной двери

Монтаж доводчика TS 4000 на дверной створке с петлевой стороны, с монтажной платой для сегментной арочной двери

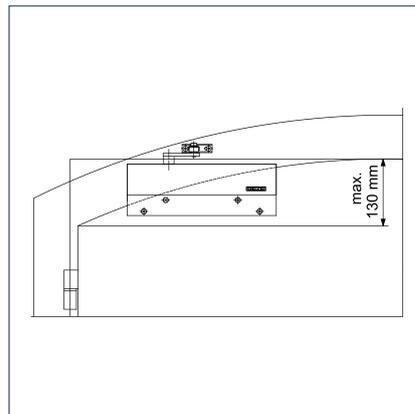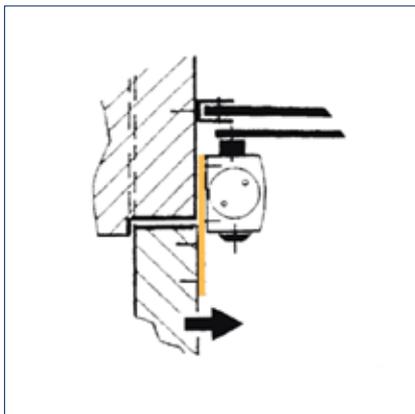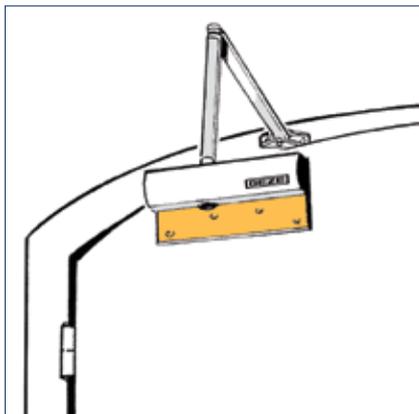

Область применения

- Сила закрывания 1-6 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1400 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Доводчик GEZE TS 4000 EN 5-7 для створок шириной до 1600 мм
- Полусегментные/сегментные арочные двери, макс. высота арки около 130 мм

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 4000 Сила доводчика EN 1-6 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	102789
Доводчик GEZE TS 4000 S Сила доводчика EN 1-6 с задержкой закрывания и амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	107745
Доводчик GEZE TS 4000 Сила доводчика EN 5-7 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	102837
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандартные	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
Монтажная плата для сегментной арочной двери для доводчиков TS 2000, высота арки макс. 130 мм	серебро	058782


Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 4000 / S

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны, с монтажной и опорной платами для цельностеклянной двери

Монтаж доводчика TS 4000 на дверной створке с петлевой стороны, с монтажной и опорной платами для цельностеклянной двери

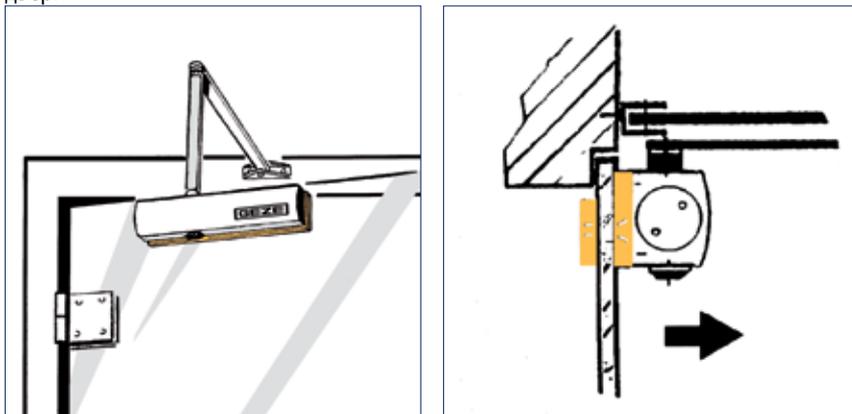

Область применения

- Сила закрывания 1-6 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1400 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Доводчик GEZE TS 4000 EN 5-7 для створок шириной до 1600 мм
- Монтажная и опорная платы, толщина стекла 10 / 12 мм

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 4000 Сила доводчика EN 1-6 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	102789
Доводчик GEZE TS 4000 S Сила доводчика EN 1-6 с задержкой закрывания и амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	107745
Доводчик GEZE TS 4000 Сила доводчика EN 5-7 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	102837
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандартные	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
Монтажная и опорная платы для цельностеклянных дверей для доводчиков TS 5000/TS 4000	серебро	007923


Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 4000 / S

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны, с зажимной платой для цельностеклянной двери

Монтаж доводчика TS 4000 на дверной створке с петлевой стороны, с зажимной платой для цельностеклянной двери

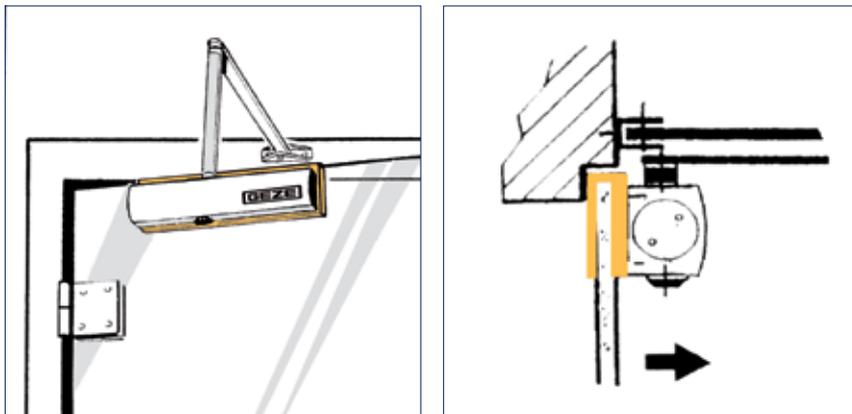

Область применения

- Сила закрывания 1-6 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1400 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Доводчик GEZE TS 4000 EN 5-7 для створок шириной до 1600 мм
- Зажимная плата, толщина стекла 8-10 мм

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 4000 Сила доводчика EN 1-6 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	102789
Доводчик GEZE TS 4000 S Сила доводчика EN 1-6 с задержкой закрывания и амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	107745
Доводчик GEZE TS 4000 Сила доводчика EN 5-7 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	102837
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандартные	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
Зажимная плата для стекла для доводчиков TS 5000/TS 4000	серебро	057126


Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 4000 / S

Монтаж на раме со стороны обратной петлевой с кронштейном на раме

Монтаж доводчика TS 4000 на раме со стороны обратной петлевой с кронштейном на раме

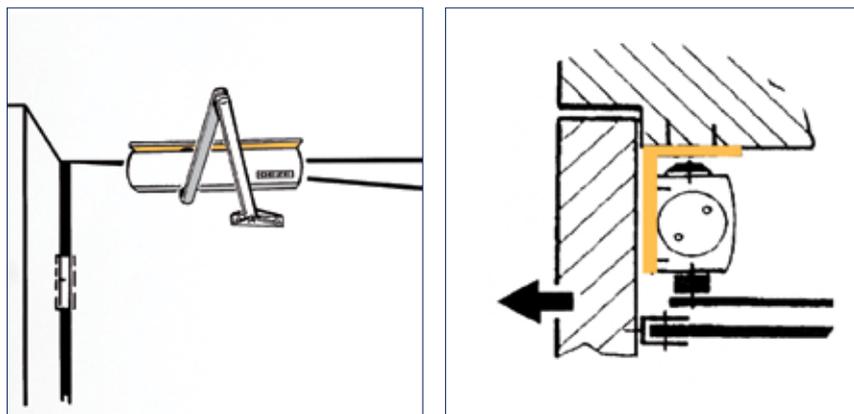

Область применения

- Сила закрывания 1-6 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1400 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Доводчик GEZE TS 4000 EN 5-7 для створок шириной до 1600 мм
- При использовании на путях эвакуации максимальное расстояние между плоскостью установки доводчика и осью вращения дверных петель составляет около 100 мм
- Для противопожарных дверей с необходимым сертификатом соответствия

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 4000 Сила доводчика EN 1-6 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	102789
Доводчик GEZE TS 4000 S Сила доводчика EN 1-6 с задержкой закрывания и амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	107745
Доводчик GEZE TS 4000 Сила доводчика EN 5-7 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	102837
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандартные	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
Кронштейн BG для установки на раме для доводчиков TS 5000/TS 4000	серебро	049240



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 4000 IS / E-IS

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны, двустворчатые двери

Монтаж доводчика TS 4000 на дверной створке с петлевой стороны, двустворчатые двери

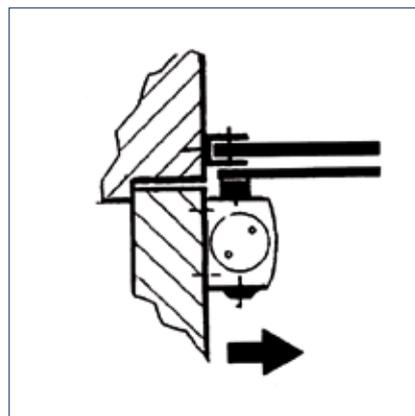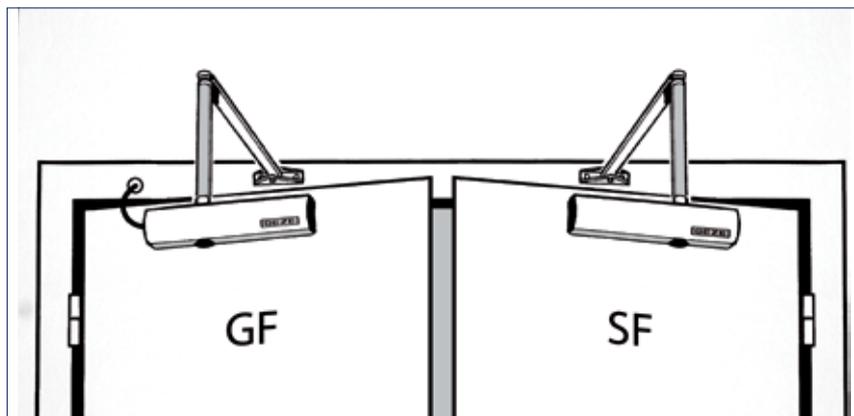

Область применения

- Сила закрывания 1-6 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1400 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Для противопожарных дверей (доводчик с монтажной платой)

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 4000 IS Сила доводчика EN 1-6 со встроенной синхронизацией закрывания (без механизма расфиксации и рычажных тяг)	серебро	102798
Доводчик GEZE TS 4000 E-IS Сила доводчика EN 1-6, установка на дверной створке, на петлевой стороне, с электрической фиксацией, распределительной коробкой, встроенной синхронизацией закрывания и монтажной платой (без механизма расфиксации и рычажных тяг)	серебро	105237
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандартные	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
		058306
		058307
Механизм расфиксации системы синхронизации закрывания для доводчиков TS 4000 IS / E-IS / R-IS		058308
		058309
		058310
		058311
Монтажная плата для доводчиков TS 5000/TS 4000 с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	049185



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 4000 IS / E-IS / R-IS

Монтаж на раме со стороны обратной петлевой, двустворчатые двери

Монтаж доводчика TS 4000 на раме со стороны обратной петлевой, двустворчатые двери

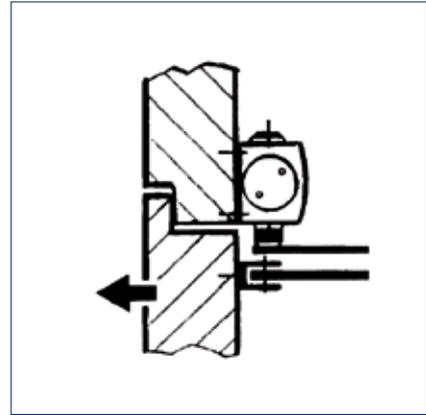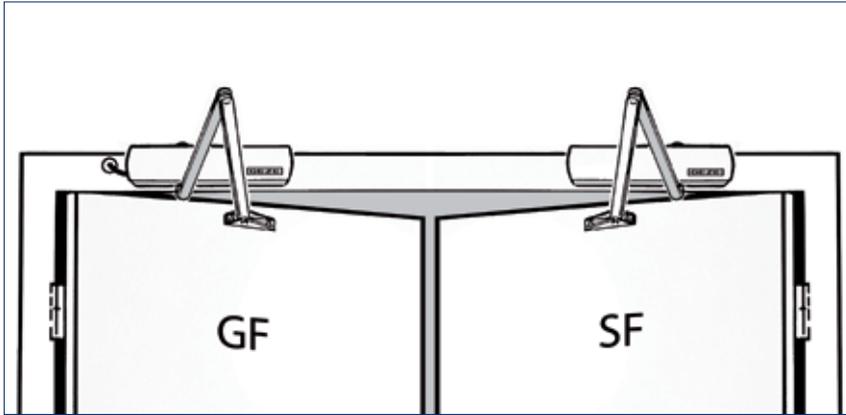

Область применения

- Сила закрывания 1-6 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1400 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Для противопожарных дверей с необходимым сертификатом соответствия

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 4000 IS Сила доводчика EN 1-6 со встроенной синхронизацией закрывания (без механизма расфиксации и рычажных тяг)	серебро	102798
Доводчик GEZE TS 4000 E-IS KM BG Сила доводчика EN 1-6, монтаж на раме со стороны обратной петлевой, с электрическим механизмом фиксации, встроенной синхронизацией закрывания и монтажной платой (без рычажных тяг и распределительной коробки)	серебро	105239
Доводчик GEZE TS 4000 R-IS KM BG Сила доводчика EN 1-6, монтаж на раме со стороны обратной петлевой, со встроенной синхронизацией закрывания, электрическим механизмом фиксации и датчиком дыма (без рычажных тяг и механизма расфиксации)	серебро	105244
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандартные	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
		058306
		058307
Механизм расфиксации системы синхронизации закрывания для доводчиков TS 4000 IS / E-IS / R-IS		058308
		058309
		058310
		058311
Монтажная плата для доводчиков TS 5000/TS 4000 с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	049185



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 5000 / S / E / R / EFS / RFS

Door leaf installation hinge side

TS 5000 Door leaf installation/hinge side

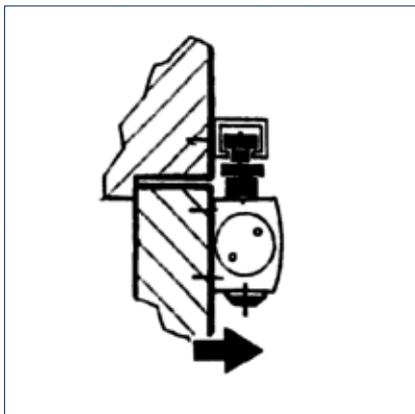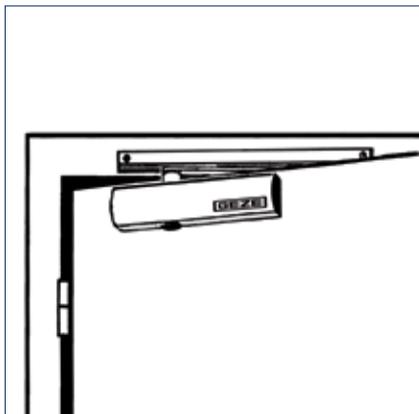

Область применения

- Сила закрывания 2-6 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1400 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Для противопожарных дверей (доводчик с монтажной платой)
- Доводчик GEZE TS 5000 EFS/RFS для створок шириной до 1250 мм, с силой закрывания 2-5 в соответствии со стандартом EN 1154

Данные для заказа



Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 5000 S Сила доводчика EN 2-6 с задержкой закрывания и амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	107935
Доводчик GEZE TS 5000 Сила доводчика EN 2-6 с амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	027333
Доводчик TS 5000 EFS, комплект для установки на створку Сила доводчика EN 2-5, монтаж на створке с петлевой стороны, с электрической функцией freeswing, со скользящей шиной и рычагом	серебро	095076
Доводчик TS 5000 RFS, комплект для установки на створку Сила доводчика EN 2-5, монтаж на створке с петлевой стороны, с электрической функцией freeswing, со скользящей шиной, имеющей встроенный датчик дыма, и рычагом	серебро	121817
Скользкая шина для доводчиков TS 5000/TS 3000 Стандартная, с рычагом	серебро	068221
Скользкая шина E для доводчика TS 5000 с электрической фиксацией и рычагом	серебро	116295
Скользкая шина R для доводчика TS 5000 с электрической фиксацией, встроенным датчиком дыма и рычагом	серебро	116300
Элементы системы		
Блок механической фиксации для скользящей шины Standard / T-Stop / Boxer 20,7 мм, с настраиваемой силой удержания, с возможностью отключения и срыва удержания		071924
Монтажная плата для скользящих шин стандартной / Ecline / T-Stop / EFS	серебро	001512
Монтажная плата для скользящей шины E	серебро	123294
Монтажная плата для скользящих шин R / RFS	серебро	123296
Монтажная плата для доводчиков TS 5000/TS 4000 с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	049185
Монтажная плата для доводчиков TS 5000 EFS/RFS/E-HY / TS 4000 E с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	059107

Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

GEZE TS 5000 EFS / RFS

Монтаж на раме с петлевой стороны

Монтаж доводчика TS 5000 на раме с петлевой стороны

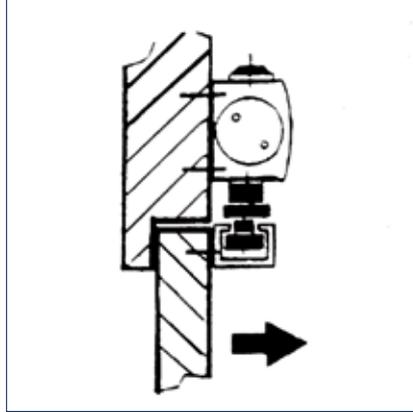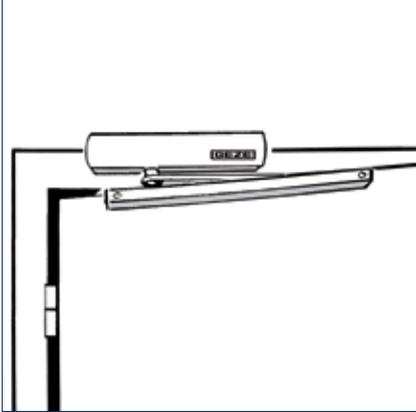

Область применения

- Сила закрывания 2-5 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1250 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Для противопожарных дверей

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 5000 EFS комплект для монтажа на раме Сила доводчика EN 2-5, монтаж на раме с петлевой стороны, с электрической функцией freeswing, со скользящей шиной и рычагом	серебро	093556
Доводчик GEZE TS 5000 EFS комплект для монтажа на раме Сила доводчика EN 2-5, монтаж на раме с петлевой стороны, с электрической функцией freeswing, со встроенным датчиком дыма, скользящей шиной и рычагом	серебро	115200
Элементы системы		
Монтажная плата для скользящих шин стандартной / EClime / T-Stop / EFS	серебро	001512
Монтажная плата для доводчиков TS 5000 EFS/RFS/E-HY / TS 4000 E с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	059107



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 5000 / S

Монтаж на раме со стороны обратной петлевой

Монтаж доводчика TS 5000 на раме со стороны обратной петлевой

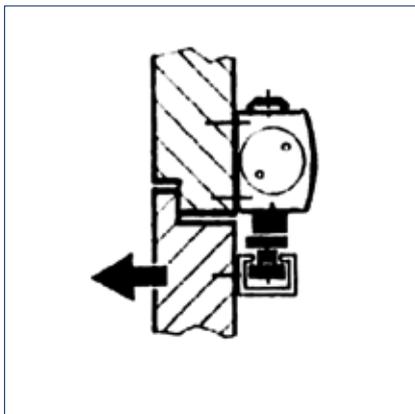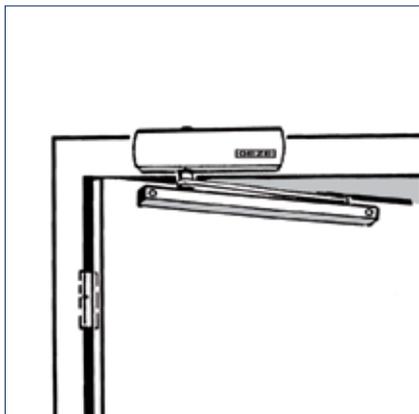

Область применения

- Монтаж на раме со стороны обратной петлевой
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Для противопожарных дверей с необходимым сертификатом соответствия

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 5000 S Сила доводчика EN 2-6 с задержкой закрывания и амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	107935
Доводчик GEZE TS 5000 Сила доводчика EN 2-6 с амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	027333
Скользкая шина для доводчиков TS 5000/TS 3000 Стандартная, с рычагом	серебро	068221
Скользкая шина для доводчиков TS 5000/TS 3000, с фиксированным скользящим блоком, с рычагом	серебро	069650
Элементы системы		
Блок механической фиксации для скользящей шины Standard / T-Stop / Boxer 20,7 мм, с настраиваемой силой удержания, с возможностью отключения и срыва удержания		071924
Гибкий резистор открывания для легких дверей для клепанной скользящей шины, скользящей шины BG Standard и Boxer 20,7 мм		069780
Монтажная плата для скользящих шин Standard / Ecline / T-Stop / EFS	серебро	001512
Монтажная плата для доводчиков TS 5000/TS 4000 с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	049185


Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 5000 / S

Монтаж на раме со стороны обратной петлевой с кронштейном на раме

Монтаж доводчика TS 5000 на раме со стороны обратной петлевой с кронштейном на раме

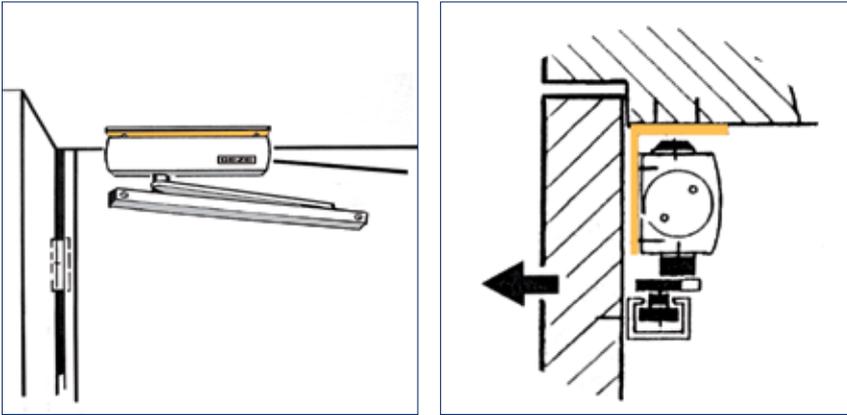

Область применения

- Сила закрывания 2-6 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1400 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- При использовании на путях эвакуации максимальное расстояние между плоскостью установки доводчика и осью вращения дверных петель составляет около 100 мм
- Для противопожарных дверей с необходимым сертификатом соответствия

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 5000 S Сила доводчика EN 2-6 с задержкой закрывания и амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	107935
Доводчик GEZE TS 5000 Сила доводчика EN 2-6 с амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	027333
Скользящая шина для доводчиков TS 5000/TS 3000 Стандартная, с рычагом	серебро	068221
Скользящая шина для доводчиков TS 5000/TS 3000, с фиксированным скользящим блоком, с рычагом	серебро	069650
Элементы системы		
Блок механической фиксации для скользящей шины Standard / T-Stop / Boxer 20,7 мм, с настраиваемой силой удержания, с возможностью отключения и срыва удержания		071924
Гибкий резистор открывания для легких дверей для клепанной скользящей шины, стандартной скользящей шины BG и скользящей шины Boxer 20,7 мм		069780
Монтажная плата для скользящих шин Standard / ECLine / T-Stop / EFS	серебро	001512
Кронштейн BG для установки на раме для доводчиков TS 5000/TS 4000	серебро	049240



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 5000 / S / E

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны, с монтажной и опорной платами, для цельностеклянной двери

Монтаж доводчика TS 3000 V на дверной створке с петлевой стороны, с монтажной и опорной платами, для цельностеклянной двери

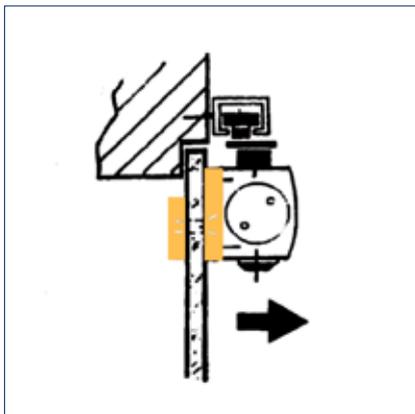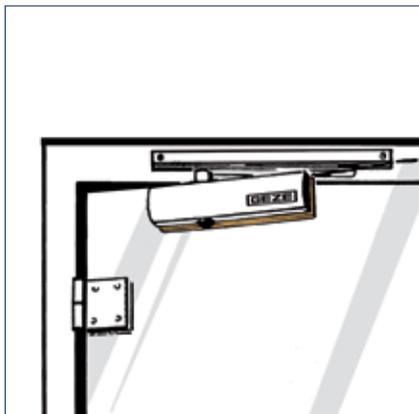

Область применения

- Сила закрывания 2-6 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1400 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Использование монтажной и опорной плат, толщина стекла 10/12 мм

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 5000 S Сила доводчика EN 2-6 с задержкой закрывания и амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	107935
Доводчик GEZE TS 5000 Сила доводчика EN 2-6 с амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	027333
Скользкая шина для доводчиков TS 5000/TS 3000 Стандартная, с рычагом	серебро	068221
Скользкая шина E для доводчика TS 5000 с электрической фиксацией и рычагом	серебро	116295
Элементы системы		
Монтажная и опорная платы для цельностеклянных дверей для доводчиков TS 5000/TS 4000	серебро	007923
Блок механической фиксации для скользящей шины Standard / T-Stop / Boxer 20,7 мм, с настраиваемой силой удержания, с возможностью отключения и срыва удержания		071924
Монтажная плата для скользящих шин Standard / ECLine / T-Stop / EFS	серебро	001512
Монтажная плата для скользящей шины E	серебро	123294


Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 5000 / S / E

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны с зажимной платой для цельностеклянной двери

Монтаж доводчика TS 3000 V на дверной створке с петлевой стороны с зажимной платой для цельностеклянной двери

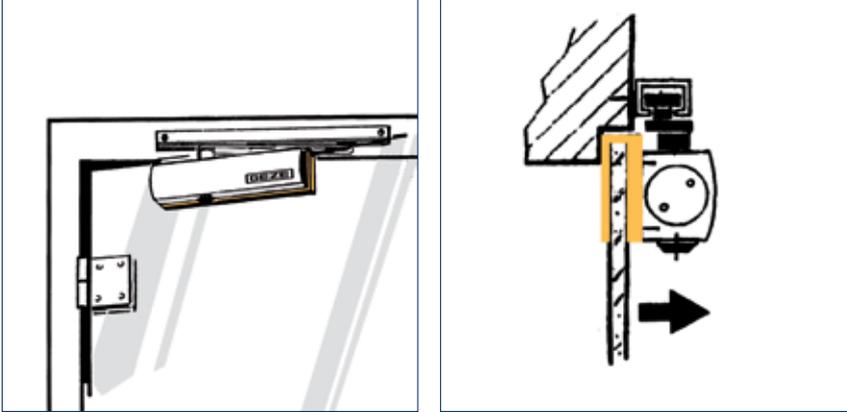

Область применения

- Сила закрывания 2-6 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1400 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Зажимная плата, толщина стекла 8-10 мм

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 5000 S Сила доводчика EN 2-6 с задержкой закрывания и амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	107935
Доводчик GEZE TS 5000 Сила доводчика EN 2-6 с амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	027333
Скользкая шина для доводчиков TS 5000/TS 3000 Стандартная, с рычагом	серебро	068221
Скользкая шина E для доводчика TS 5000 с электрической фиксацией и рычагом	серебро	116295
Элементы системы		
Зажимная плата для стекла для доводчиков TS 5000/TS 4000	серебро	057126
Блок механической фиксации для скользящей шины Standard / T-Stop / Boxer 20,7 мм, с настраиваемой силой удержания, с возможностью отключения и срыва удержания		071924
Монтажная плата для скользящих шин Standard / ECLine / T-Stop / EFS	серебро	001512
Монтажная плата для скользящей шины E	серебро	123294



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 5000 ISM / E-ISM / R-ISM / ISM-EFS / R-ISM-EFS

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны, двустворчатые двери

Монтаж доводчика TS 5000 на дверной створке с петлевой стороны, двустворчатые двери

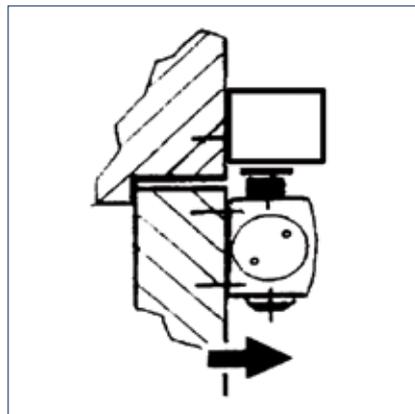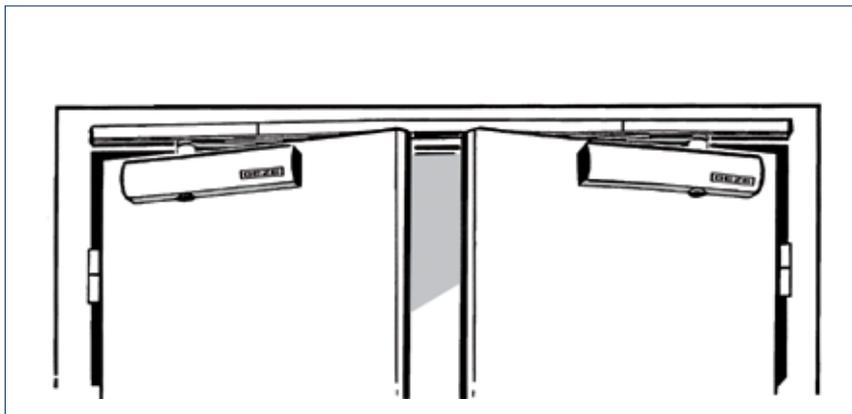

Область применения

- Сила закрывания 2-6 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1400 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Для противопожарных дверей (доводчик с монтажной платой)

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 5000 Сила доводчика EN 2-6 с амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	027333
Доводчик GEZE TS 5000 E-HY Сила доводчика EN 2-5, монтаж на дверной створке с петлевой стороны, с электрической функцией freeswing (со скользящей шиной и рычагом)	серебро	121389
Скользящая шина для доводчика TS 5000 ISM непрерывная, со встроенной синхронизацией закрывания и рычагами	серебро	115549
Скользящая шина для доводчика TS 5000 ISM-EFS непрерывная, со встроенной синхронизацией закрывания, рычагом freeswing на активной створке и обычным рычагом на пассивной створке	серебро	121449
Скользящая шина для доводчика TS 5000 E-ISM непрерывная, со встроенной синхронизацией закрывания, электрическим блоком фиксации и рычагами на обеих сторонах	серебро	115600
Скользящая шина для доводчика TS 5000 R-ISM непрерывная, со встроенной синхронизацией закрывания, электрическим блоком фиксации, датчиком дыма и рычагами на обеих сторонах	серебро	115614
Скользящая шина для доводчика TS 5000 R-ISM-EFS непрерывная, со встроенной синхронизацией закрывания, датчиком дыма, рычагом freeswing на активной створке и обычным рычагом на пассивной створке	серебро	121453
Элементы системы		
Блок механической фиксации для скользящей шины ISM, с регулируемой силой удержания, с возможностью срыва удержания		118437
Монтажная плата скользящих шин ISM / E-ISM	серебро	118702
Монтажная плата скользящей шины R-ISM	серебро	118690
Монтажная плата для доводчиков TS 5000/TS 4000 с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	049185
Монтажная плата для доводчиков TS 5000 EFS/RFS/E-HY / TS 4000 E с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	059107


Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 5000 L

Монтаж на раме с петлевой стороны

Монтаж доводчика TS 5000 L на раме с петлевой стороны

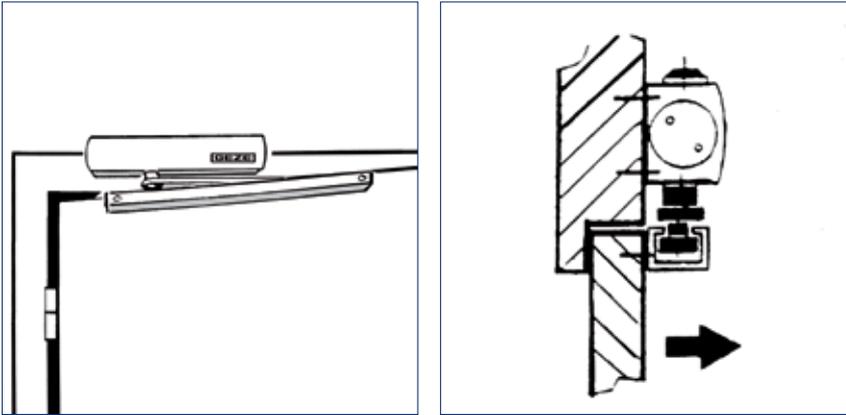

Область применения

- Сила закрывания 2-6 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1400 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Для противопожарных дверей с необходимым сертификатом соответствия

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 5000 L Сила доводчика EN 2-6, с амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	027351
Скользкая шина для доводчиков TS 5000/TS 3000 Стандартная, с рычагом	серебро	068221
Элементы системы		
Блок механической фиксации для скользящей шины Standard / T-Stop / Boxer 20,7 мм, с настраиваемой силой удержания, с возможностью отключения и срыва удержания		071924
Монтажная плата для скользящих шин Standard / ECLine / T-Stop / EFS	серебро	001512
Монтажная плата для доводчиков TS 5000/TS 4000 с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	049185



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 5000 L / L-E / L-R

Монтаж на дверной створке со стороны обратной петлевой

Монтаж доводчика TS 5000 L на дверной створке со стороны обратной петлевой

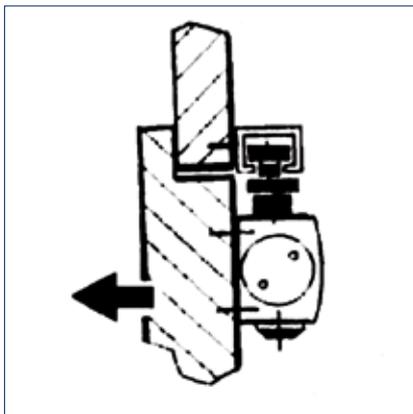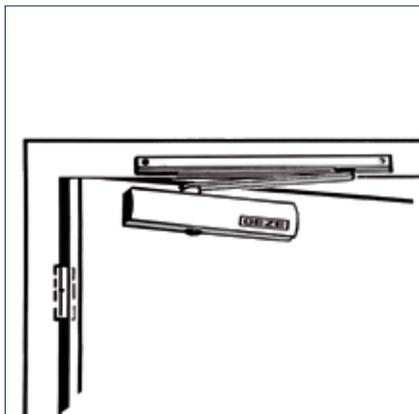

Область применения

- Сила закрывания 2-6 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1400 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Для противопожарных дверей (доводчик с монтажной платой)

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 5000 L Сила доводчика EN 2-6, с амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	027351
Скользкая шина для доводчиков TS 5000/TS 3000 Standard, с рычагом, используется с доводчиком, устанавливаемом на дверной створке со стороны, обратной петлевой	серебро	025655
Скользкая шина E BG для доводчика TS 5000 с электрическим блоком фиксации и рычагом	серебро	120039
Скользкая шина R BG для доводчика TS 5000 с электрическим блоком фиксации и рычагом, встроенным датчиком дыма и рычагом	серебро	120073
Элементы системы		
Блок механической фиксации для скользящей шины Standard / T-Stop / Boxer 20,7 мм, с настраиваемой силой удержания, с возможностью отключения и срыва удержания		071924
Монтажная плата для скользящей шины E BG	серебро	123289
Монтажная плата для скользящей шины R BG	серебро	123311
Монтажная плата для скользящих шин BG Standard / EClime / T-Stop / EFS	серебро	124683
Монтажная плата для доводчиков TS 5000/TS 4000 с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	049185


Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 5000 L / L-E / L-R

Монтаж на раме со стороны обратной петлевой с кронштейном на раме

Монтаж доводчика 5000 L на раме со стороны обратной петлевой с кронштейном на раме

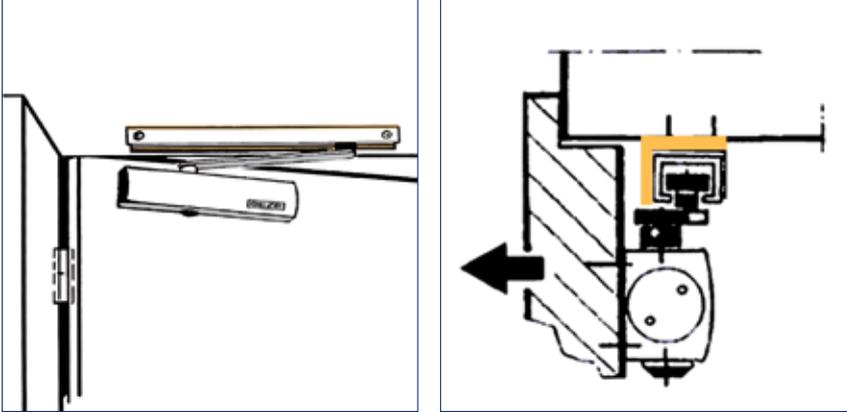

Область применения

- Сила закрывания 2-6 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1400 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Для противопожарных дверей (доводчик с монтажной платой)
- При использовании на путях эвакуации максимальное расстояние между плоскостью установки доводчика и осью вращения дверных петель составляет около 40 мм

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 5000 L Сила доводчика EN 2-6, с амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	027351
Скользкая шина TS 5000/TS 3000 Стандартная, с рычагом, используется с доводчиком, устанавливаемом на дверной створке со стороны, обратной петлевой	серебро	025655
Скользкая шина E BG доводчика TS 5000 с электрическим блоком фиксации и рычагом	серебро	120039
Скользкая шина R BG для доводчика TS 5000 с электрическим блоком фиксации и рычагом, встроенным датчиком дыма и рычагом	серебро	120073
Элементы системы		
Блок механической фиксации для скользящей шины Standard / T-Stop / Boxer 20,7 мм, с настраиваемой силой удержания, с возможностью отключения и срыва удержания		071924
Монтажная плата для доводчиков TS 5000/TS 4000 с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	049185
Кронштейн, монтируемый на раме, для стандартной скользящей шины BG	серебро	025657
Кронштейн, монтируемый на раме, для скользящей шины E BG	серебро	123322
Кронштейн, монтируемый на раме, для скользящей шины R BG	серебро	123324



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 5000 L-ISM / L-E-ISM / L-R-ISM / L-ISM VPK / L-E-ISM VP / L-R-ISM VP

Монтаж на дверной створке со стороны обратной петлевой, двусторчатые двери

Монтаж доводчика TS 5000 на дверной створке со стороны обратной петлевой

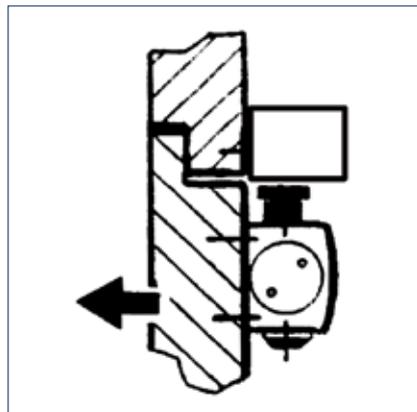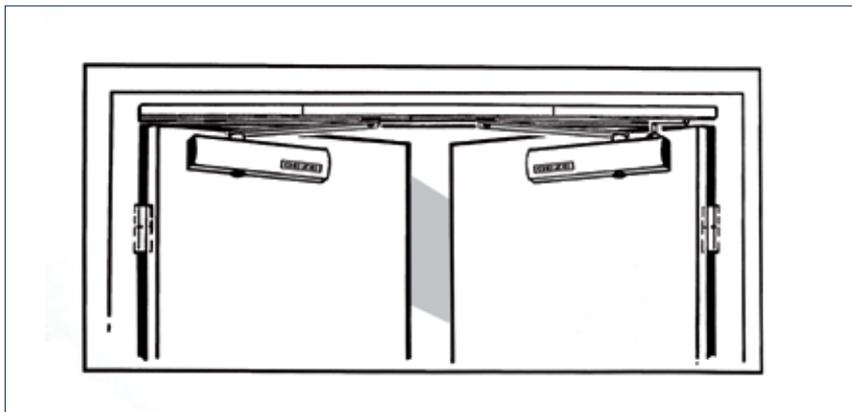

Область применения

- Сила закрывания 2-6 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1400 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Для противопожарных дверей (доводчик с монтажной платой)

Данные для заказа


Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 5000 L Сила доводчика EN 2-6, с амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	027351
Скользкая шина BG для доводчика TS 5000 ISM непрерывная, со встроенной синхронизацией закрывания и рычагами	серебро	115594
Комплект скользящей шины BG VPK для доводчика TS 5000 ISM Системное решение для общего использования на дверях, устойчивых при панике, включающие скользящие шины 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x ISM BG, непрерывные, со встроенным механизмом расфиксации и рычагами	серебро	133093
Скользкая шина для доводчика TS 5000 E-ISM непрерывная, со встроенной синхронизацией закрывания, электрическим механизмом фиксации и рычагами на обеих сторонах	серебро	115608
Скользкая шина BG для доводчика TS 5000 E-ISM непрерывная, со встроенной синхронизацией закрывания, электрическим блоком фиксации и рычагами на обеих сторонах, в особенности для дверей, устойчивых при панике. Примечание: максимальный размер X (расстояние от центра поворота петли до скользящей шины) равно 100 мм, включая монтажную плату	серебро	133667
Скользкая шина для доводчика TS 5000 R-ISM непрерывная, со встроенной синхронизацией закрывания, электрическим блоком фиксации, датчиком дыма и рычагами на обеих сторонах	серебро	115622
Скользкая шина BG для доводчика TS 5000 R-ISM непрерывная, со встроенной синхронизацией закрывания, электрическим блоком фиксации и рычагами на обеих сторонах, датчиками дыма и специальными рычагами для дверей, устойчивых при панике. Примечание: максимальный размер X (расстояние от центра поворота петли до скользящей шины) равно 100 мм, включая монтажную плату	серебро	133711
Элементы системы		
Монтажная плата для скользящей шины BG для доводчиков ISM / E-ISM / R-ISM - скользящие шины вариантов BG и VP	серебро	118704
Монтажная плата для скользящей шины BG для доводчика ISM – скользящая шина BG VPK	серебро	139757
Монтажная плата для доводчиков TS 5000/TS 4000 с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	049185
Кронштейн для монтажа скользящей шины BG на раме для доводчиков ISM / E-ISM / R-ISM - скользящая шина BG	серебро	118706
Кронштейн для монтажа скользящей шины BG на раме для доводчиков ISM - скользящая шина VP	серебро	134816
Кронштейн для монтажа скользящей шины BG на раме для доводчиков ISM - скользящая шина BG VPK	серебро	139710

Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

Скользящая шина GEZE T-Stop с поворотным подшипником

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны

Монтаж скользящей шины T-Stop с поворотным подшипником на дверной створке с петлевой стороны

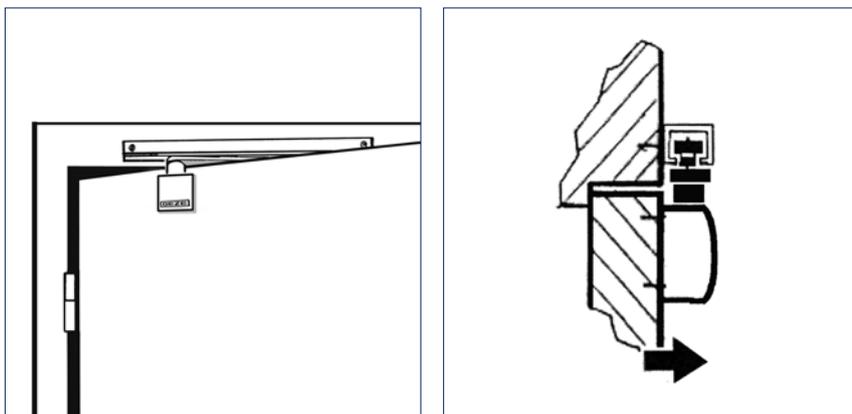

Область применения

- Ограничитель открывания для дверей одностороннего открывания без доводчиков
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Поворотный подшипник для скользящей шины T-Stop усиленный	серебро	112688
Скользящая шина T-Stop для доводчиков TS 5000/TS 3000 со встроенным ограничителем открывания и рычагом	серебро	102363
Элементы системы		
Блок механической фиксации для скользящей шины Standard / T-Stop / Boxer 20,7 мм, с настраиваемой силой удержания, с возможностью отключения и срыва удержания		071924
Монтажная плата для скользящих шин стандартной / ECLine / T-Stop / EFS	серебро	001512



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

Скользящая шина GEZE T-Stop с поворотным подшипником

Монтаж на дверной створке со стороны обратной петлевой

Монтаж скользящей шины T-Stop с поворотным подшипником на дверной створке со стороны обратной петлевой

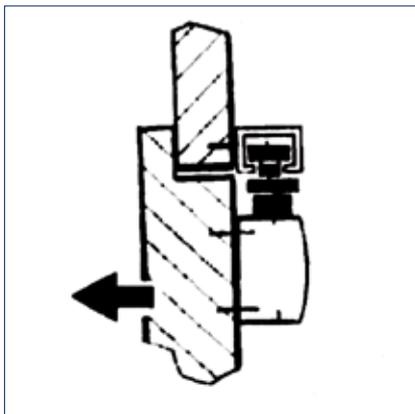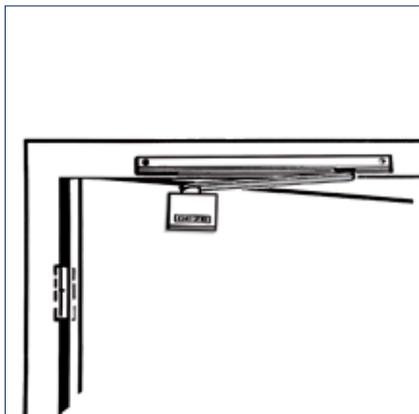

Область применения

- Ограничитель открывания для дверей одностороннего открывания без доводчиков
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Возможна установка с кронштейном на раме

Данные для заказа


Описание	Вариант	ИД №
Поворотный подшипник для скользящей шины T-Stop усиленный	серебро	112688
Скользящая шина BG T-Stop для доводчиков TS 5000/TS 3000 со встроенным ограничителем открывания и рычагом, используется с доводчиком при установке на створке на стороне обратной петлевой или с поворотным подшипником, устанавливаемым в створке или в раме на стороне обратной петлевой	серебро	102366
Элементы системы		
Блок механической фиксации для скользящей шины Standard / T-Stop / Boxer 20,7 мм, с настраиваемой силой удержания, с возможностью отключения и срыва удержания		071924
Монтажная плата для скользящих шин BG стандартной / EClime / T-Stop / EFS	серебро	124683
Скользящая шина BG с кронштейном на раме для скользящей шины EClime и T-Stop	серебро	115006

Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

Скользящая шина GEZE T-Stop с поворотным подшипником

Монтаж на раме с петлевой стороны

Монтаж скользящей шины T-Stop с поворотным подшипником на раме с петлевой стороны

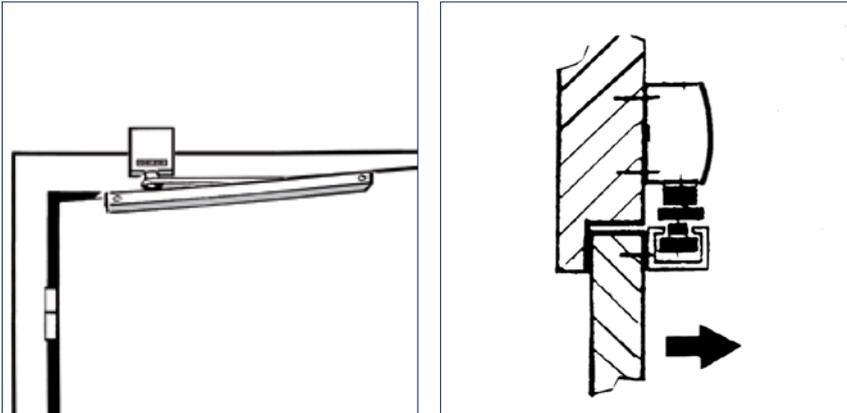

Область применения

- Ограничитель открывания для дверей одностороннего открывания без доводчиков
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Возможна установка на раме со стороны обратной петлевой

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Поворотный подшипник для скользящей шины T-Stop усиленный	серебро	112688
Скользящая шина T-Stop для доводчиков TS 5000/TS 3000 со встроенным ограничителем открывания и рычагом	серебро	102363
Элементы системы		
Блок механической фиксации для скользящей шины Standard / T-Stop / Boxer 20,7 мм, с настраиваемой силой удержания, с возможностью отключения и срыва удержания		071924
Монтажная плата для скользящих шин стандартной / ECLine / T-Stop / EFS	серебро	001512

Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

GEZE GmbH
GEZE GmbH
P.O. Box 1363
71226 Leonberg
Германия

GEZE Service GmbH NL Nord-Ost
 Bühringstraße 8
 13086 Berlin (Weissensee)
 Тел. +49 (0) 30-47 02 17 32

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Branch Office Shanghai
 Unit 25N, Cross Region Plaza
 No 899, Ling Ling Road,
 XuHui District
 200030 Shanghai, KHP
 Тел. +86 (0) 21-523 40 960
 Факс +86 (0) 21-644 72 007
 Эл. почта: chinasaes@geze.com.cn

Италия
 GEZE Italia Srl
 Via Giotto, 4
 20040 Cambiago (MI)
 Тел. +39 (0) 29 50 695-11
 Факс +39 (0) 29 50 695-33
 Эл. почта: italia.it@geze.com

Скандинавия - Дания
 GEZE Danmark
 Branch office of GEZE Scandinavia AB
 Märkærvej 13 J-K
 2630 Taastrup
 Тел. +45 (0) 46-32 33 24
 Факс +45 (0) 46-32 33 26
 Эл. почта: danmark.se@geze.com

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Германия
Телефон +49 (0) 7152-203-0
Телефакс +49 (0) 7152-203-310

GEZE Service GmbH NL West
 Nordsternstraße 65
 45329 Essen
 Тел. +49 (0) 201-8 30 82 16

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Branch Office Guangzhou
 Room 17C3
 Everbright Bank Building, No.689
 Tian He Bei Road
 510630 Guangzhou
 КНР
 Тел. +86 (0) 20-38 73 18 42
 Факс +86 (0) 20-38 73 18 34
 Эл. почта: chinasaes@geze.com.cn

GEZE Engineering Roma Srl
 Via Lucrezia Romana, 91
 00178 Roma
 Тел. +39 (0) 6-72 65 31 1
 Факс +39 (0) 6-72 65 31 36
 Эл. почта: roma@geze.biz

Сингапур
 GEZE (Asia Pacific) Pte. Ltd.
 21 Bukit Batok Crescent
 #23-75 Wcega Tower
 Singapore 658065
 Тел: +65 6846 1338
 Факс: +65 6846 9353
 Эл. почта: gezesesa@geze.com.sg

www.geze.com

Германия
 GEZE Sonderkonstruktionen GmbH
 Planken 1
 97944 Boxberg-Schweigern
 Тел. +49 (0) 7930-92 94-0
 Факс +49 (0) 7930-92 94-10
 Эл. почта: sk.de@geze.com

GEZE Service GmbH NL Mitte
 Feldbergstraße 59
 61440 Oberursel
 Тел. +49 (0) 6171-63 327-0

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Branch Office Beijing
 Room 1001, Tower D
 Sanlitun SOHO
 No. 8, Gongti North Road,
 Chaoyang District
 100027 Beijing, KHP
 Тел. +86 (0) 10-59 35 93 00
 Факс +86 (0)10-59 35 93 22
 Эл. почта: chinasaes@geze.com.cn

Польша
 GEZE Polska Sp.z o.o.
 ul. Annapol 21
 03-236 Warszawa
 Тел. +48 (0) 22 440 4 440
 Факс +48 (0) 22 440 4 400
 Эл. почта: geze.pl@geze.com

Южная Африка
 DCLSA Distributors (Pty.) Ltd.
 118 Richards Drive, Halfway House,
 Ext 111
 P.O. Box 7934, Midrand 1685
 Тел. +27 (0) 1131 58 286
 Факс +27 (0) 1131 58 261
 Эл. почта: info@dclsa.co.za

GEZE GmbH
 Niederlassung Nord/Ost
 Bühringstraße 8
 13086 Berlin (Weissensee)
 Тел. +49 (0) 30-47 89 90-0
 Факс +49 (0) 30-47 89 90-17
 Эл. почта: berlin.de@geze.com

GEZE Service GmbH NL Süd
 Parkring 17
 85748 Garching bei München
 Тел. +49 (0) 89-120 07 42-0

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd
 Branch Office Beijing
 Room 1001, Tower D
 Sanlitun SOHO
 No. 8, Gongti North Road,
 Chaoyang District
 100027 Beijing, KHP
 Тел. +86 (0) 10-59 35 93 00
 Факс +86 (0)10-59 35 93 22
 Эл. почта: chinasaes@geze.com.cn

Румыния
GEZE Romania s.r.l.
 IRIDE Business Park,
 Str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9a,
 Building 10, Level 2, Sector 2,
 020335 Bucharest
 Тел.: +40 (0) 21 25 07 750
 Факс: +40 (0) 21 25 07 750
 Эл. почта: office-romania@geze.com

Швейцария
 GEZE Schweiz AG
 Bodenackerstrasse 79
 4657 Dulliken
 Тел. +41 (0) 62 285 54 00
 Факс +41 (0) 62 285 54 01
 Эл. почта: schweiz.ch@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung West
 Nordsternstraße 65
 45329 Essen
 Тел. +49 (0) 201-83 082-0
 Факс +49 (0) 201-83 082-20
 Эл. почта: essen.de@geze.com

Австрия
 GEZE Austria
 Wiener Bundesstrasse 85
 A-5300 Hallwang
 Тел: +43/6225/87180
 Факс: +43/6225/87180-299
 Эл. почта: austria.at@geze.com

Франция
 GEZE France S.A.R.L.
 ZAC de l'Orme Rond
 RN 19
 77170 Servon
 Тел. +33 (0) 1 60 62 60 70
 Факс +33 (0) 1 60 62 60 71
 Эл. почта: france.fr@geze.com

Российская Федерация
 Представительство GEZE GmbH,
 Россия
 Гамсоновский пер. 2
 115191 Москва
 Тел. +7 (0) 495 933 06 59
 Факс +7 (0) 495 933 06 74
 Эл. почта: office-russia@geze.com

Турция
 GEZE GmbH Türkiye - İstanbul
 İrtibat Bürosu
 Ataşehir Bulvarı, Ata 2/3
 Plaza Kat: 9 D: 84 Ataşehir
 Kadıköy / İstanbul
 Тел. +90 (0) 21 64 55 43 15
 Факс +90 (0) 21 64 55 82 15
 Эл. почта: office-turkey@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Mitte
 Adenauerallee 2
 61440 Oberursel (b. Frankfurt)
 Тел. +49 (0) 6171-63 610-0
 Факс +49 (0) 6171-63 610-1
 Эл. почта: frankfurt.de@geze.com

Страны Балтии
 GEZE GmbH Baltic States office
 Dzelzavas iela 120 S
 1021 Riga
 Тел. +371 (0) 67 89 60 35
 Факс +371 (0) 67 89 60 36
 Эл. почта: office-latvia@geze.com

Венгрия
 GEZE Hungary Kft.
 Bartók Béla út 105-113.
 Budapest
 H-1115
 Тел. +36 (1) 481 4670
 Факс +36 (1) 481 4671
 Эл. почта: office-hungary@geze.com

Скандинавия - Швеция
 GEZE Scandinavia AB
 Mallslingan 10
 Box 7060
 18711 Täby, Sweden
 Тел. +46 (0) 8-7323-400
 Факс +46 (0) 8-7323-499
 Эл. почта: sverige.se@geze.com

Украина
 GEZE Ukraine TOV
 ul. Viskoznaya, 17,
 Building 93-B, Office 12
 02094 Kiev
 Тел./Факс +38 (0) 44 501 22 25
 Тел. +38 (0) 44 499 77 25
 Эл. почта: office-ukraine@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Süd
 Breitwiesenstraße 8
 71229 Leonberg
 Тел. +49 (0) 7152-203-594
 Факс +49 (0) 7152-203-438
 Эл. почта leonberg.de@geze.com

Бенилюкс
 GEZE Benelux B.V.
 Leemkuil 1
 Industrieterrein Kapelbeemd
 5626 EA Eindhoven
 Тел. +31 (0) 40-26 290-80
 Факс +31 (0) 40-26 290-85
 Эл. почта: benelux.nl@geze.com

Испания
 GEZE Iberia S.R.L.
 Pol. Ind. El Pla
 C/Comerc, 2-22, Nave 12
 08980 Sant Feliu de Llobregat
 (Barcelona)
 Тел. +34 9-02 19 40 36
 Факс +34 9-02 19 40 35
 Эл. почта: info@geze.es

Скандинавия - Норвегия
 GEZE Scandinavia AB avd. Norge
 Industriveien 34 B
 2073 Dal
 Тел. +47 (0) 639-57 200
 Факс +47 (0) 639-57 173
 Эл. почта: norge.se@geze.com

Объединенные Арабские Эмираты/GCC
 GEZE Middle East
 P.O. Box 17903
 Jebel Ali Free Zone
 Dubai
 Тел. +971 (0) 4-88 33 112
 Факс +971 (0) 4-88 33 240
 Эл. почта: geze@emirates.net.ae

GEZE Service GmbH NL Südwest
 Reinhold-Vöster-Straße 25
 71229 Leonberg
 Тел. +49 (0) 7152-92 33 34

Китай
 GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Shuangchenzhong Road
 Beichen Economic Development
 Area (BEDA)
 Tianjin 300400, KHP
 Тел. +86 (0) 22-26 97 39 95-0
 Факс +86 (0) 22-26 97 27 02
 Эл. почта: Sales-info@geze.com.cn

Индия
 GEZE India Private Ltd.
 MF 2 & 3, Guindy Industrial Estate
 Ekkattuthangal
 Chennai 600 097
 Tamilnadu
 Тел. +91 (0) 44 30 61 69 00
 Факс +91 (0) 44 30 61 69 01
 Эл. почта: office-india@geze.com

Скандинавия - Финляндия
 Branch office of GEZE Scandinavia AB
 Herralantie 824
 Postbox 20
 15871 Hollola
 Тел. +358 (0) 10-40 05 100
 Факс +358 (0) 10-40 05 120
 Эл. почта: finland.se@geze.com

Великобритания
 GEZE UK Ltd.
 Blenheim Way
 Fradley Park
 Lichfield
 Staffordshire WS13 8SY
 Тел. +44 (0) 1543 44 30 00
 Факс +44 (0) 1543 44 30 01
 Эл. почта: info.uk@geze.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ GEZE